


メカ生体ゾイド

ガンブラスター〈アンキロザウルス型〉

ZOIDS-GUNBLUSTER

取り扱い説明書
INSTRUCTIONS

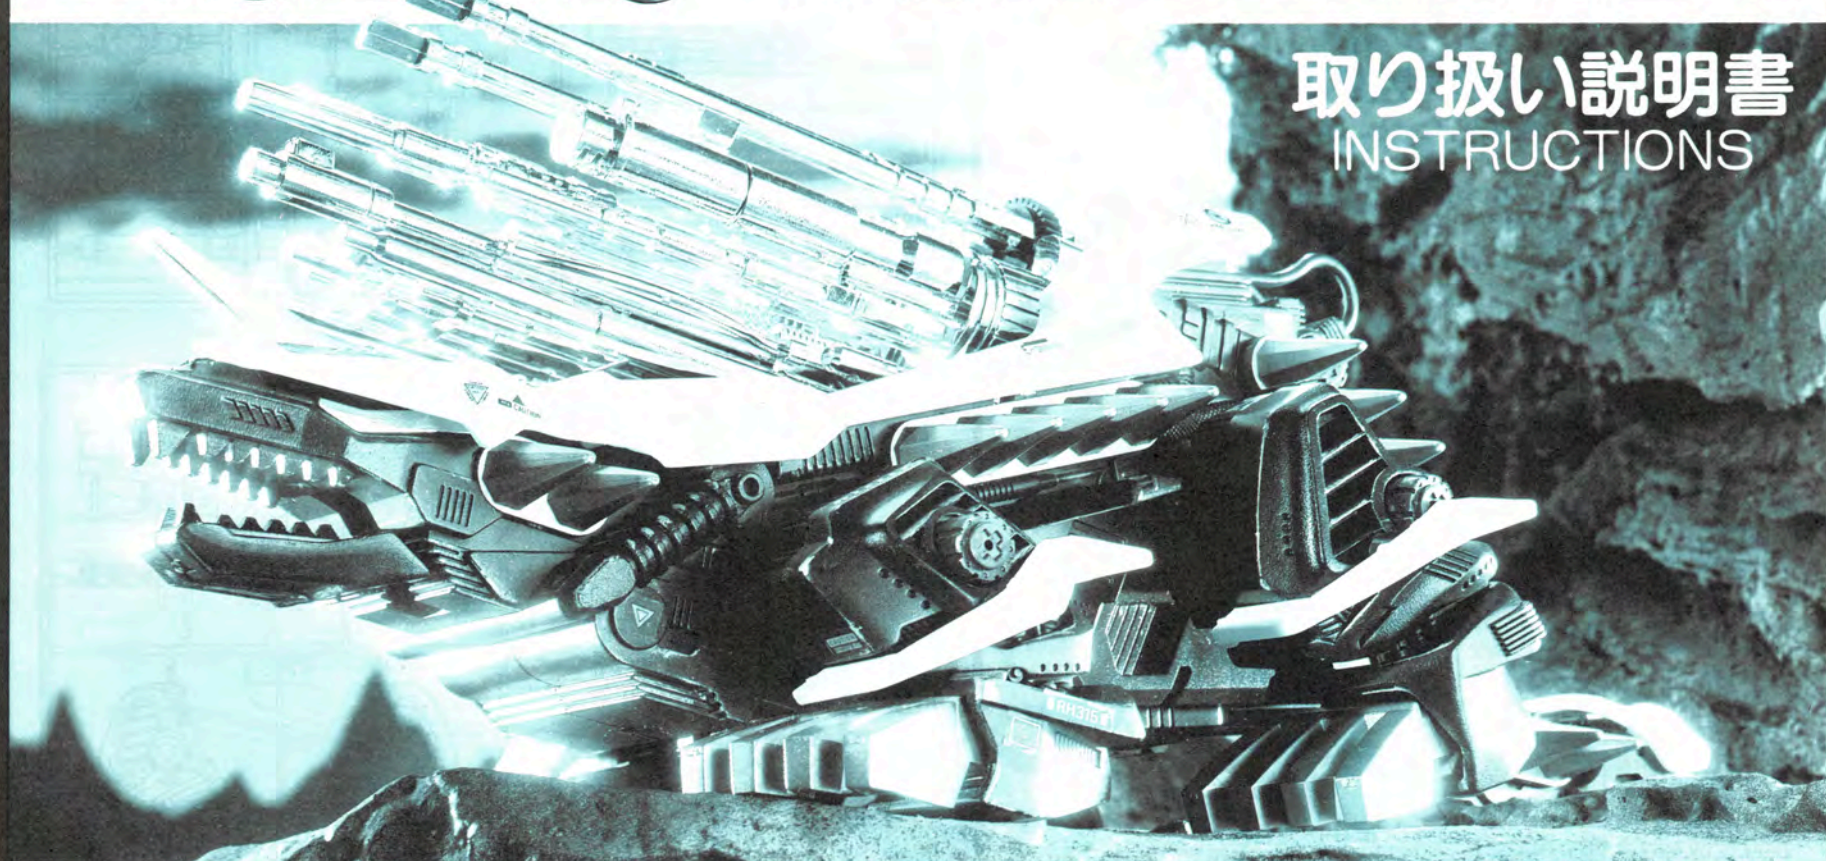

■この度は、TOMY「ゾイド」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用の前に、この取り扱い説明書をよくお読みください。


TOMY

★組み立てる前によくお読みください。★

- 説明書の組み立て順にそって必要な部分から切り離してください。
- 部品の付いている枠には番号が付いていますので、組み立て図をよく見て部品を確認しながら組み立ててください。
- ゾイド(ガンプラスター)は、完成後モーターで口を開閉させながら、キャノン砲を回転させ歩行します。

※色を塗る時は、より安全な水性塗料のご使用をおすすめします。




※色を塗る時や、接着剤を使う時は必ず窓を開け、火気は絶対に使わないでください。




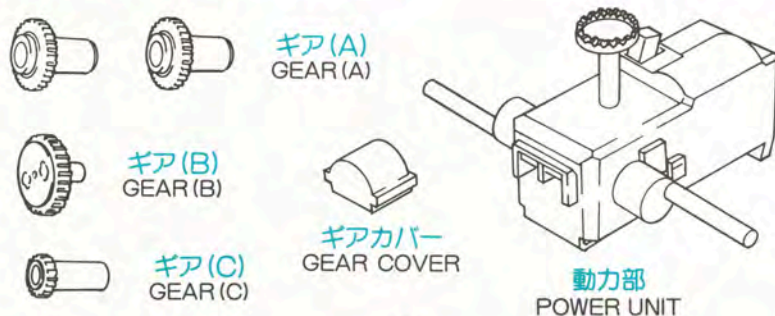


ラベル
LABEL



ラベルはパッケージを参考にお貼りください。
又は、好きな所にお貼りください。

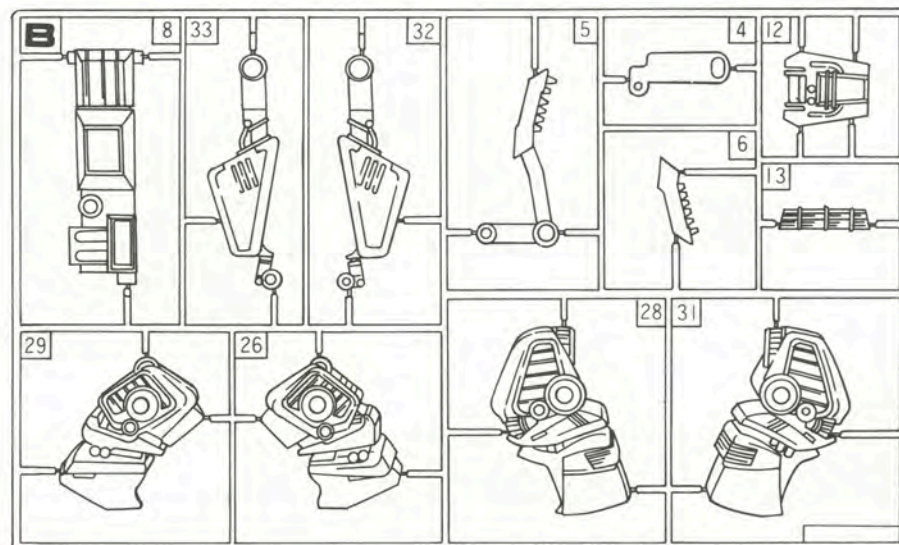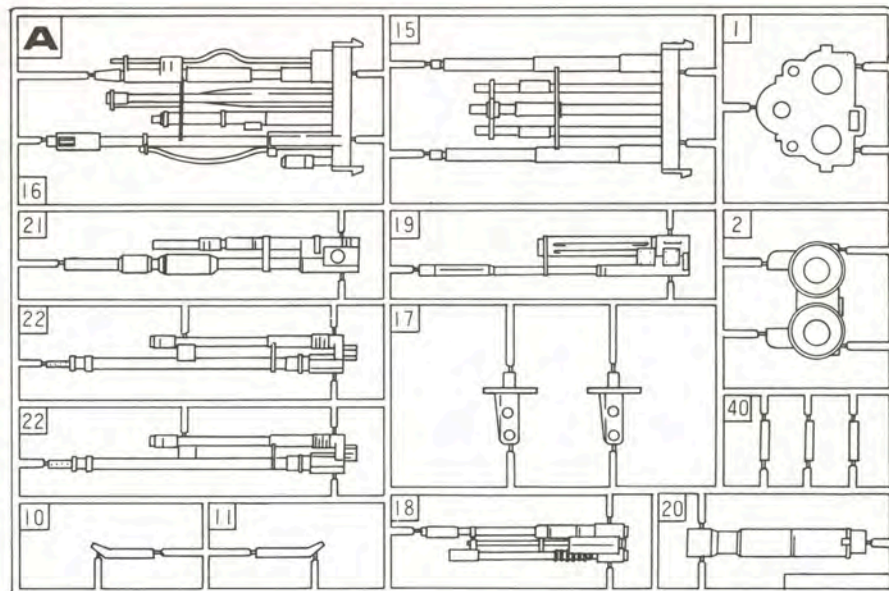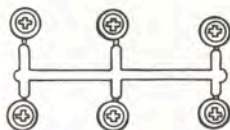


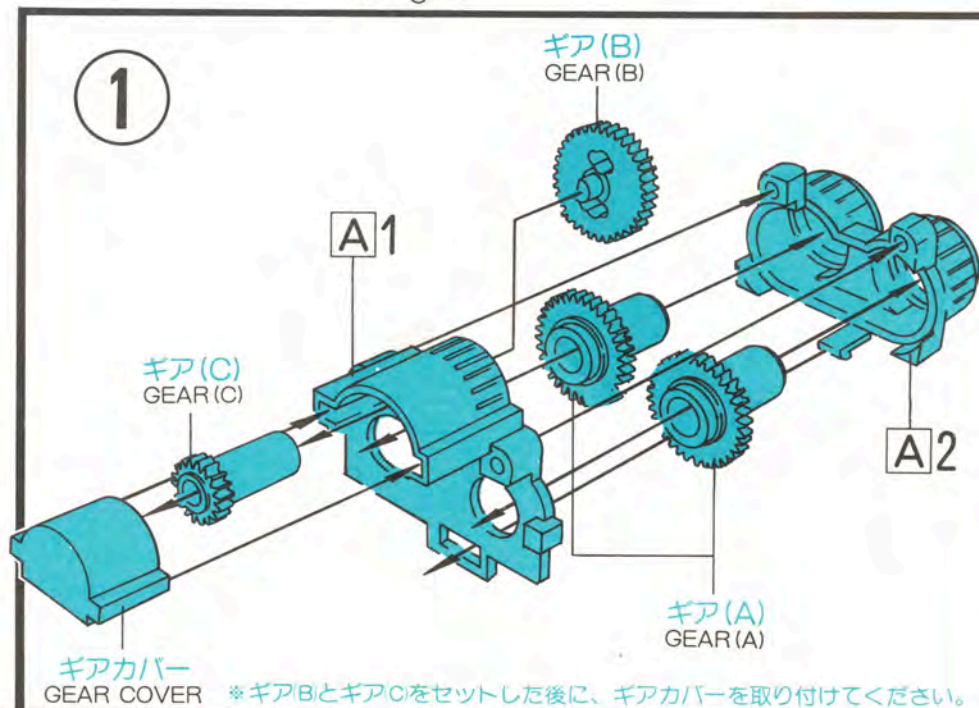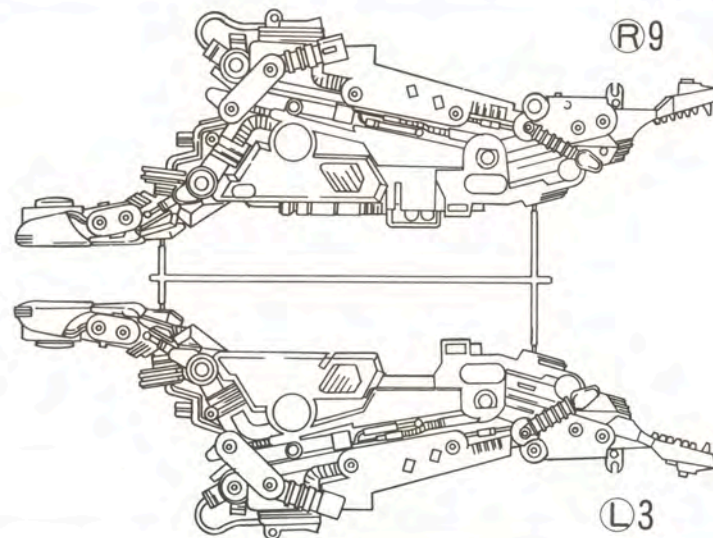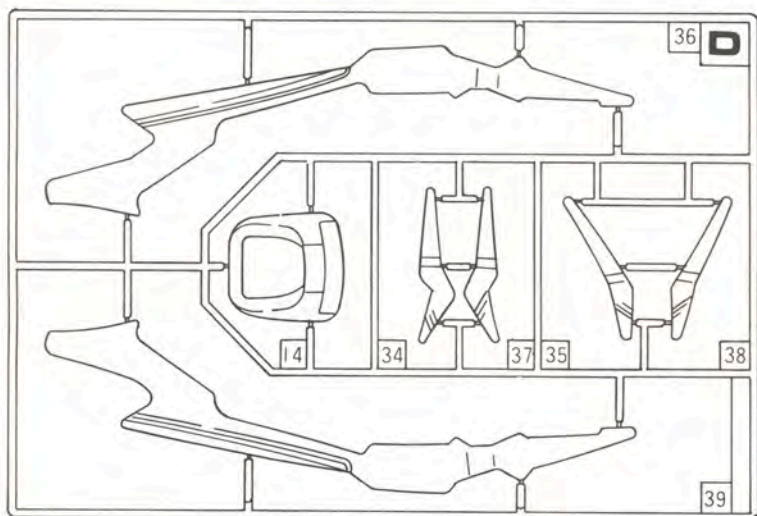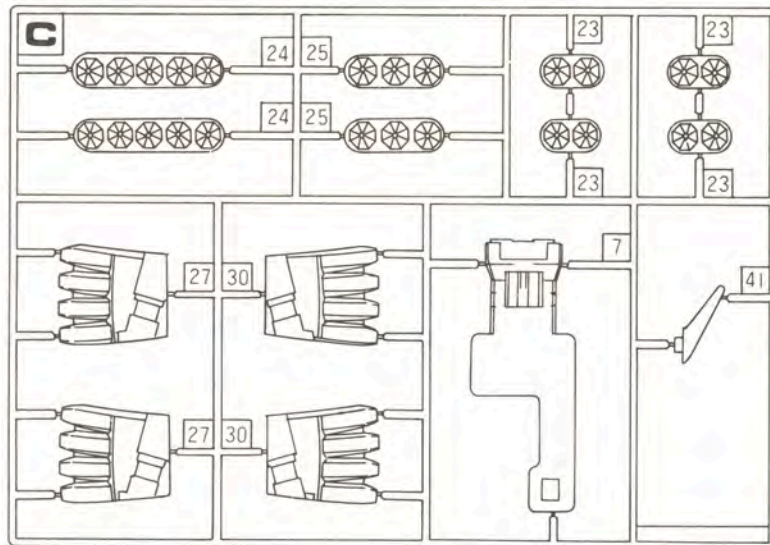


2

本体の取り付け方
FITTING OF THE BODY


〈右側〉
RIGHT

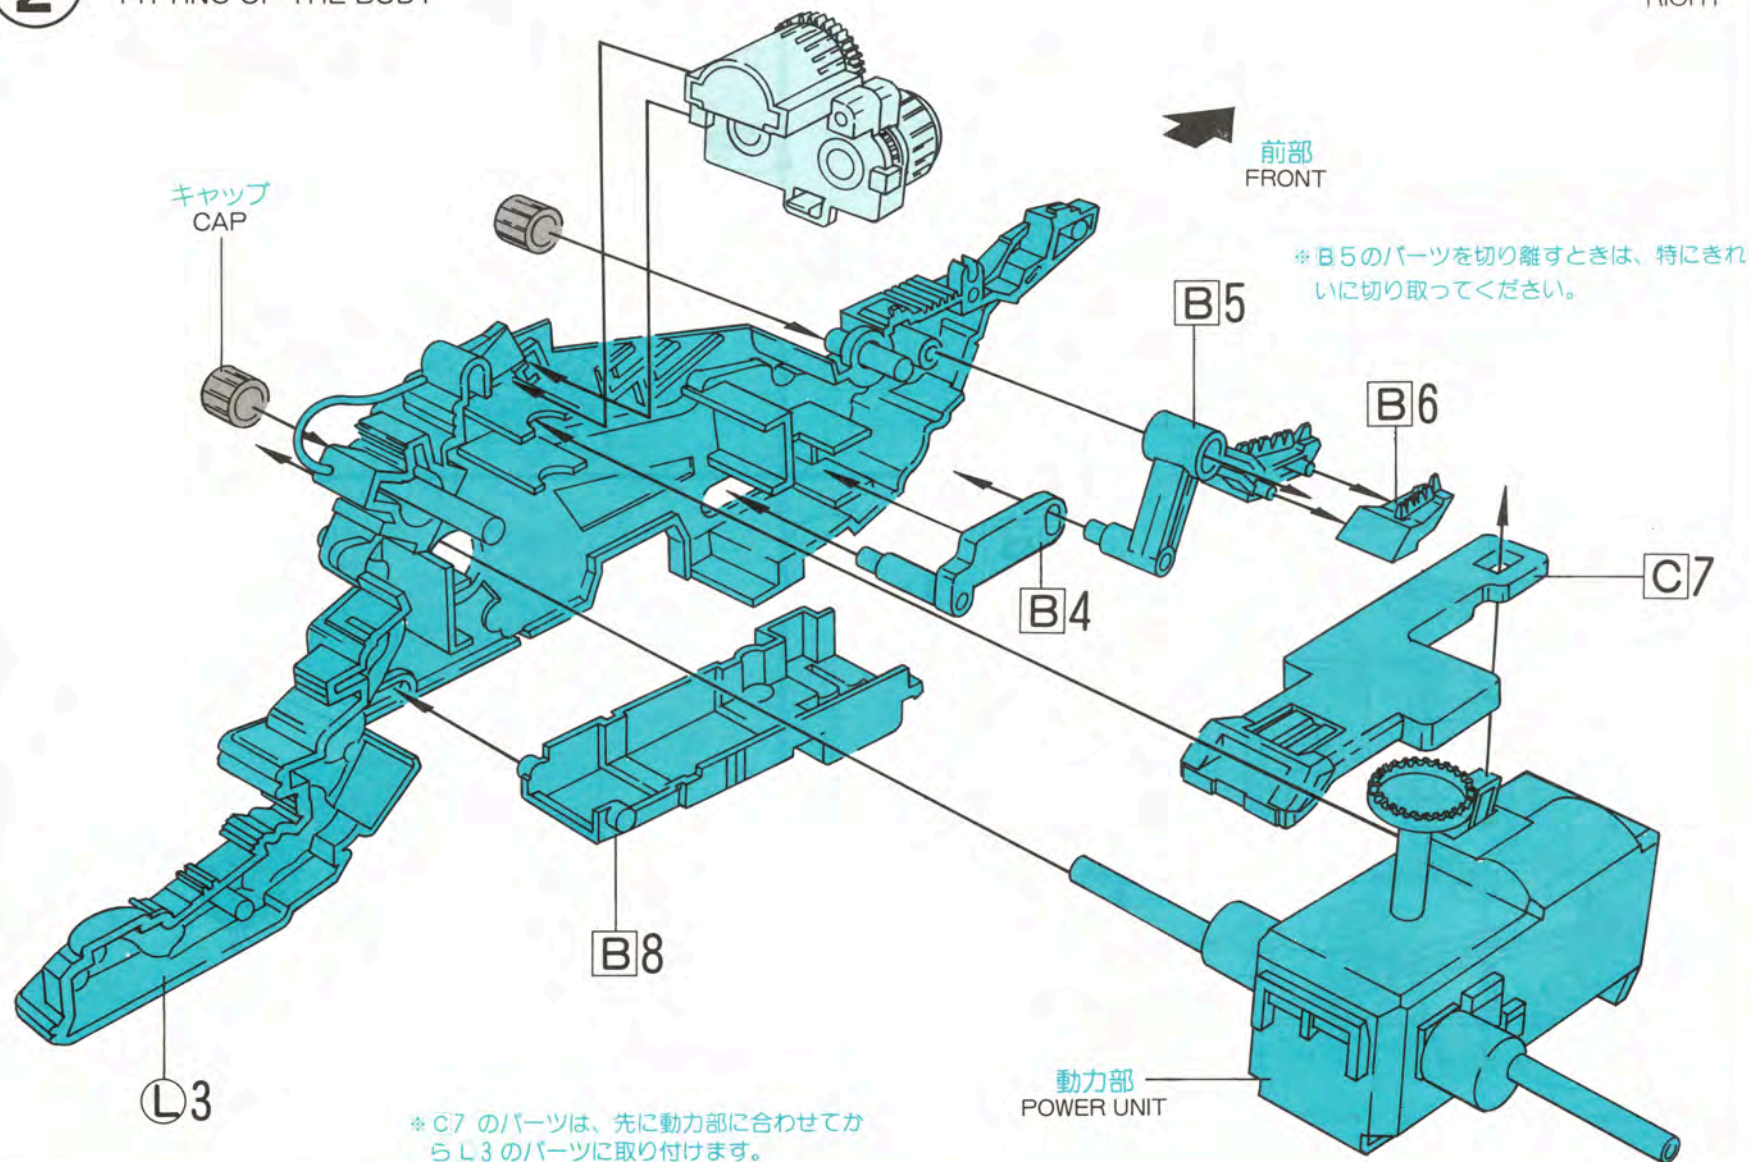


3

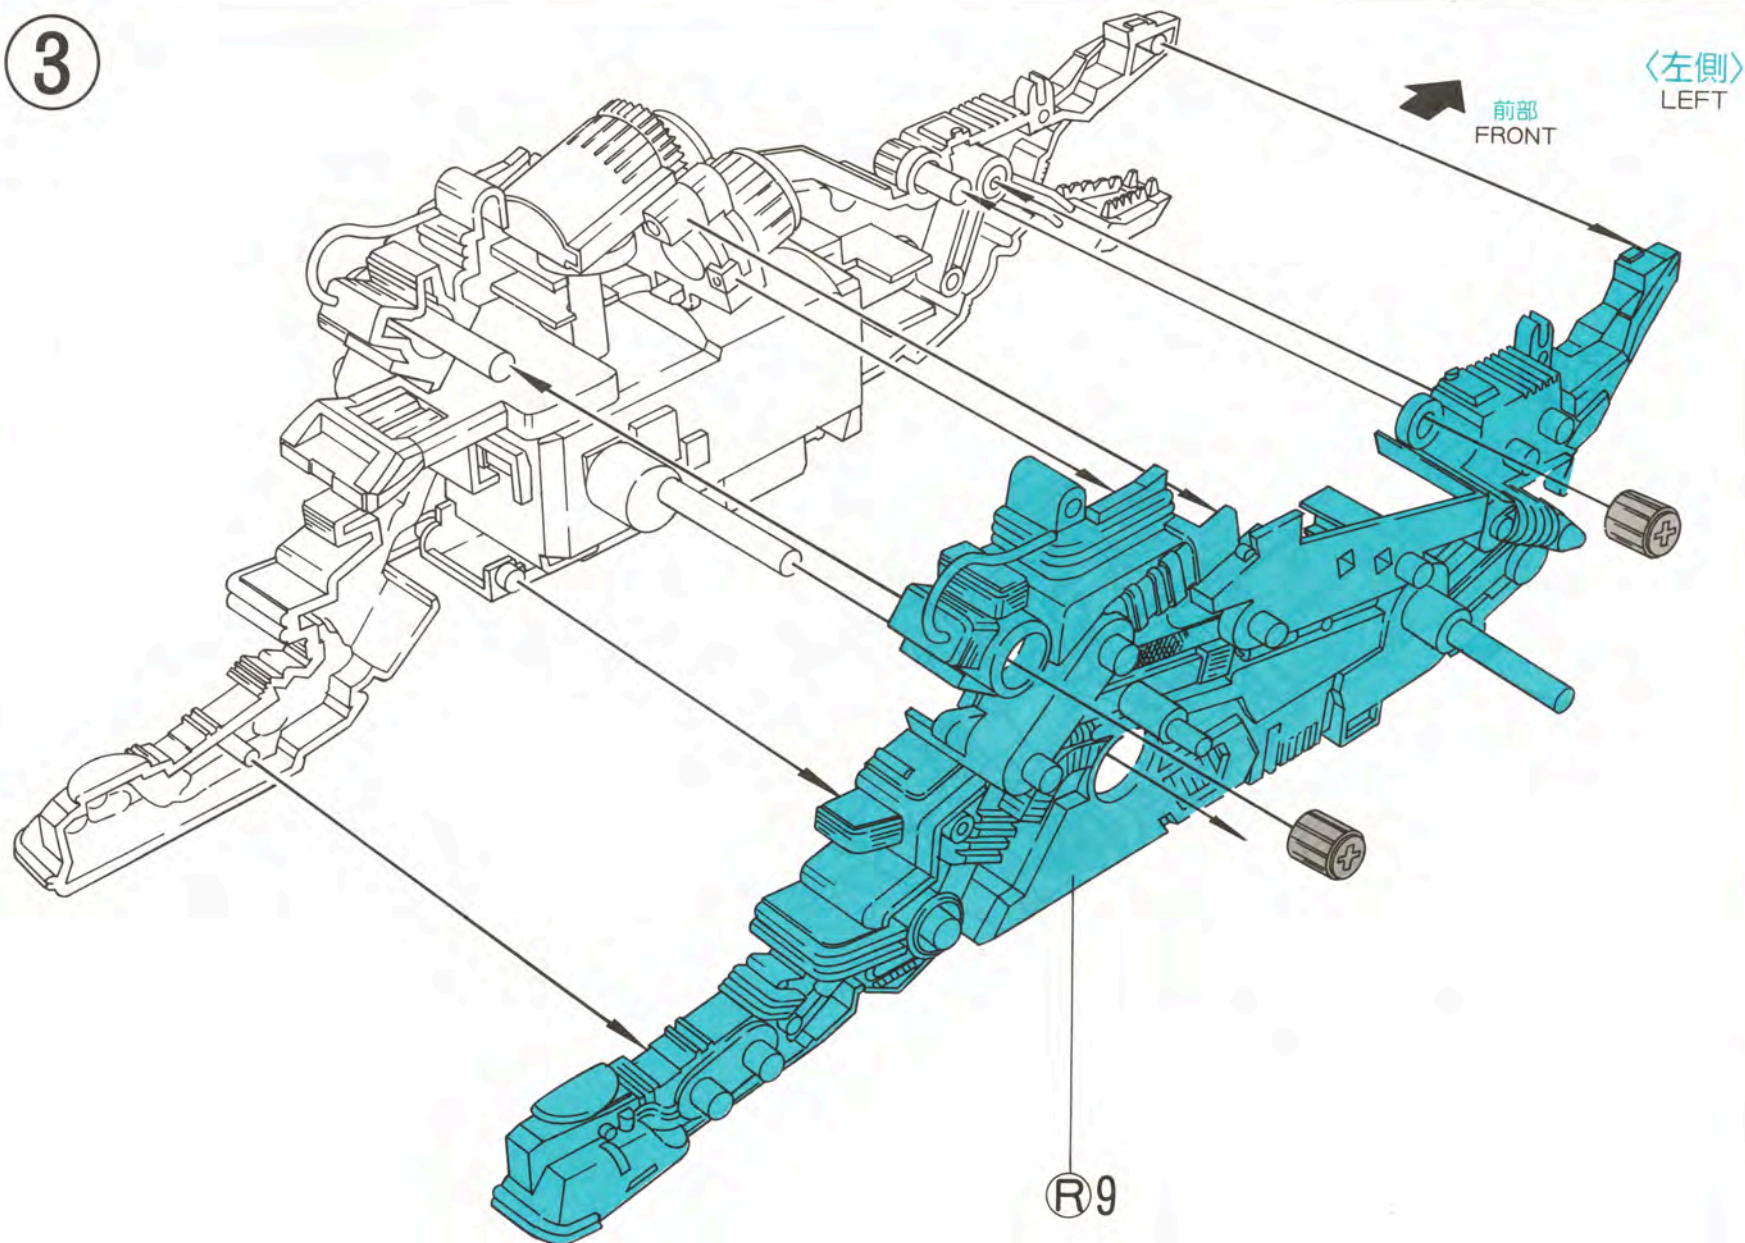


4

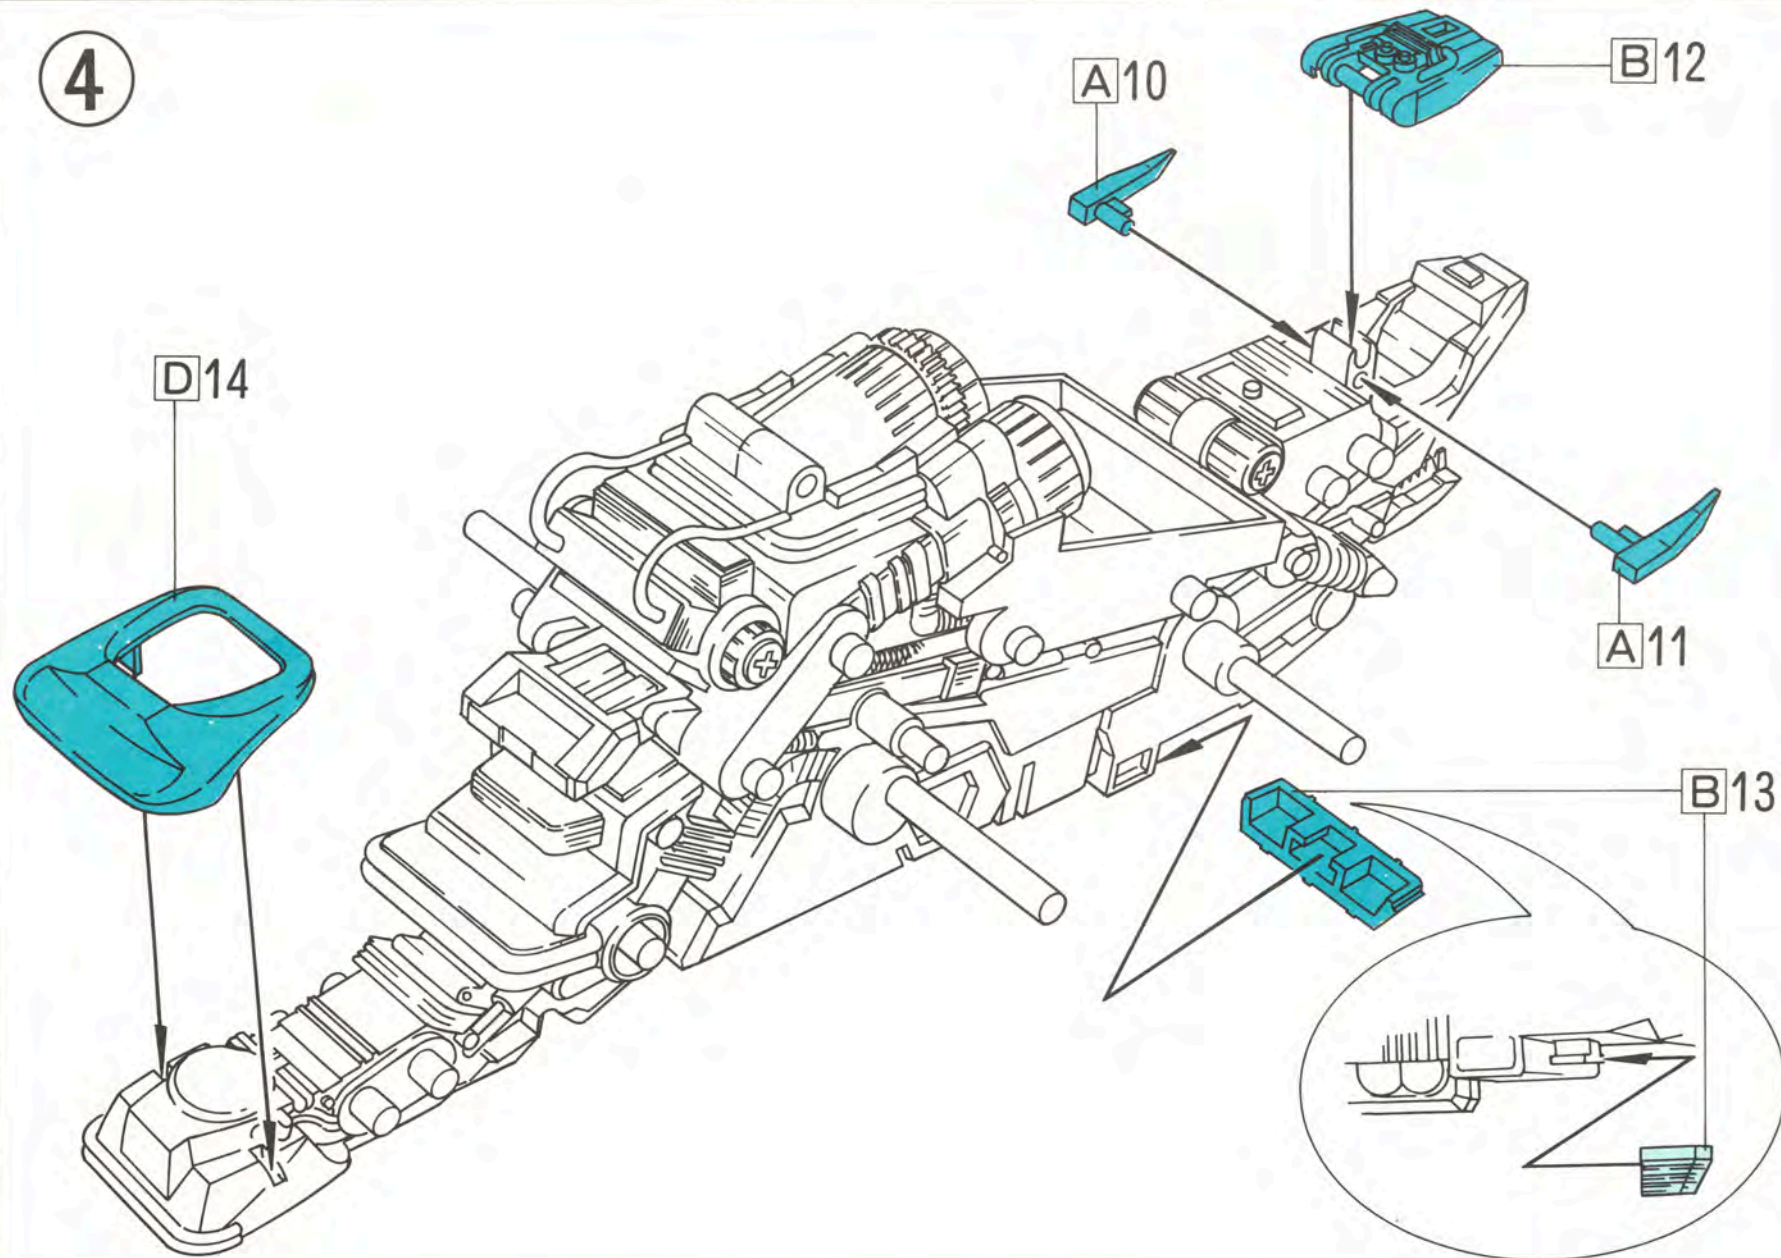


5

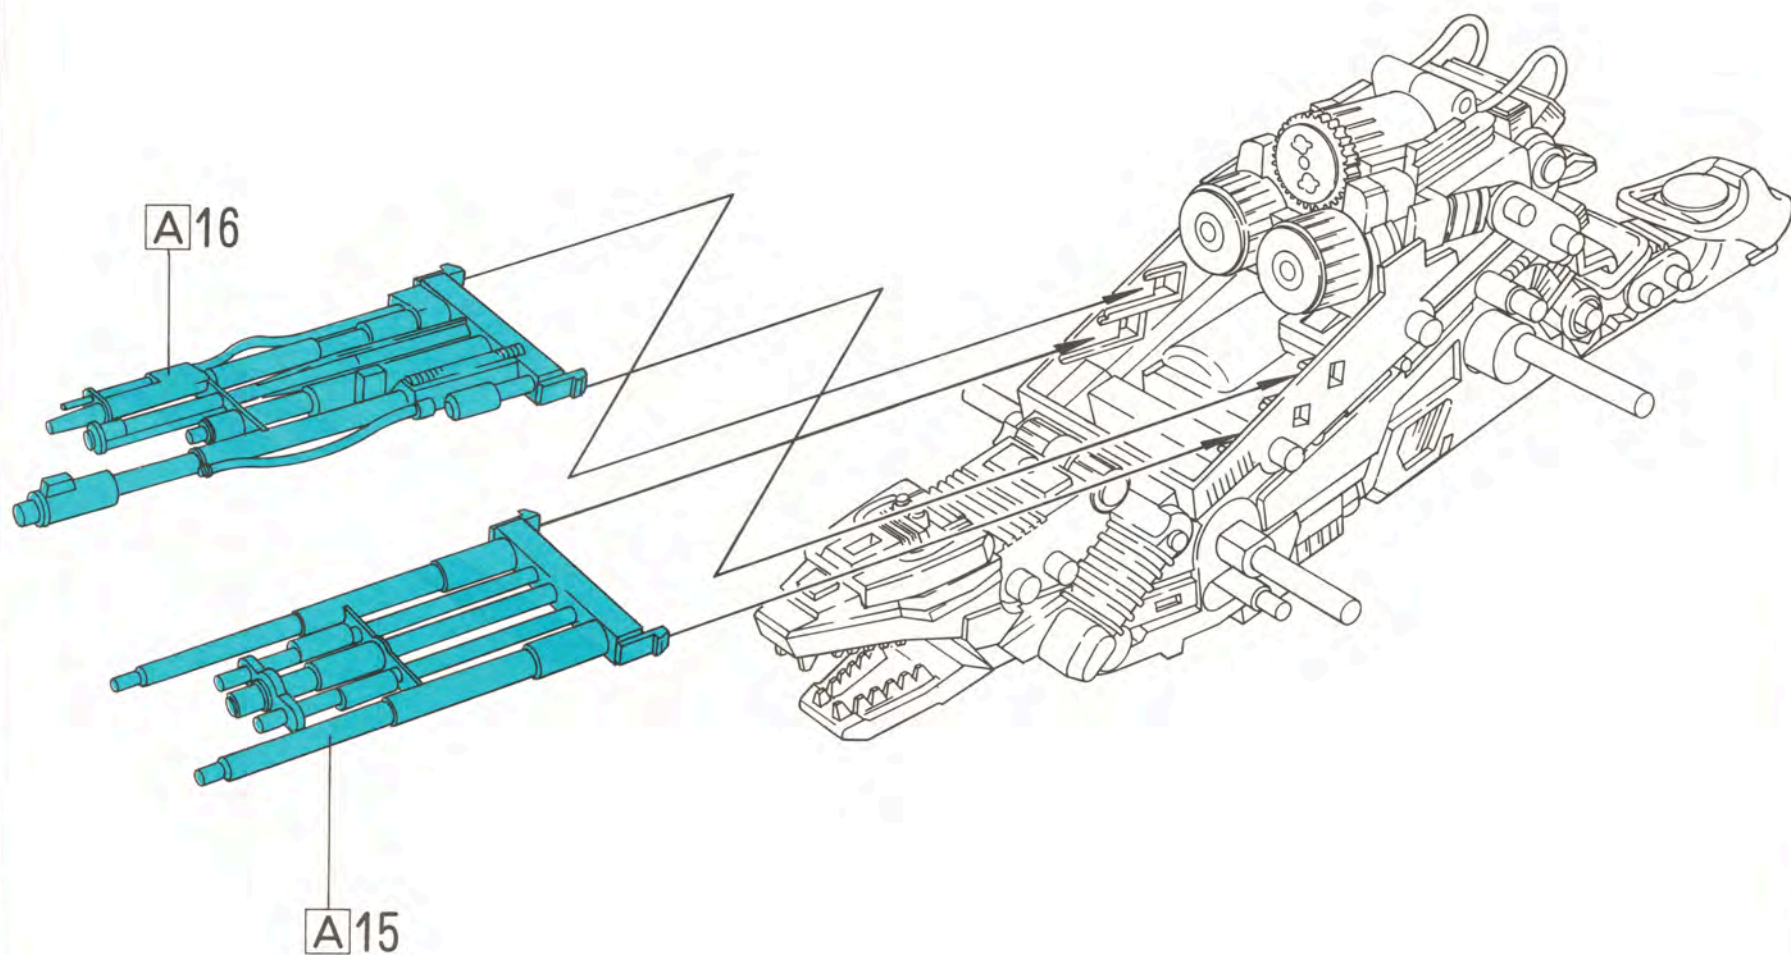


6

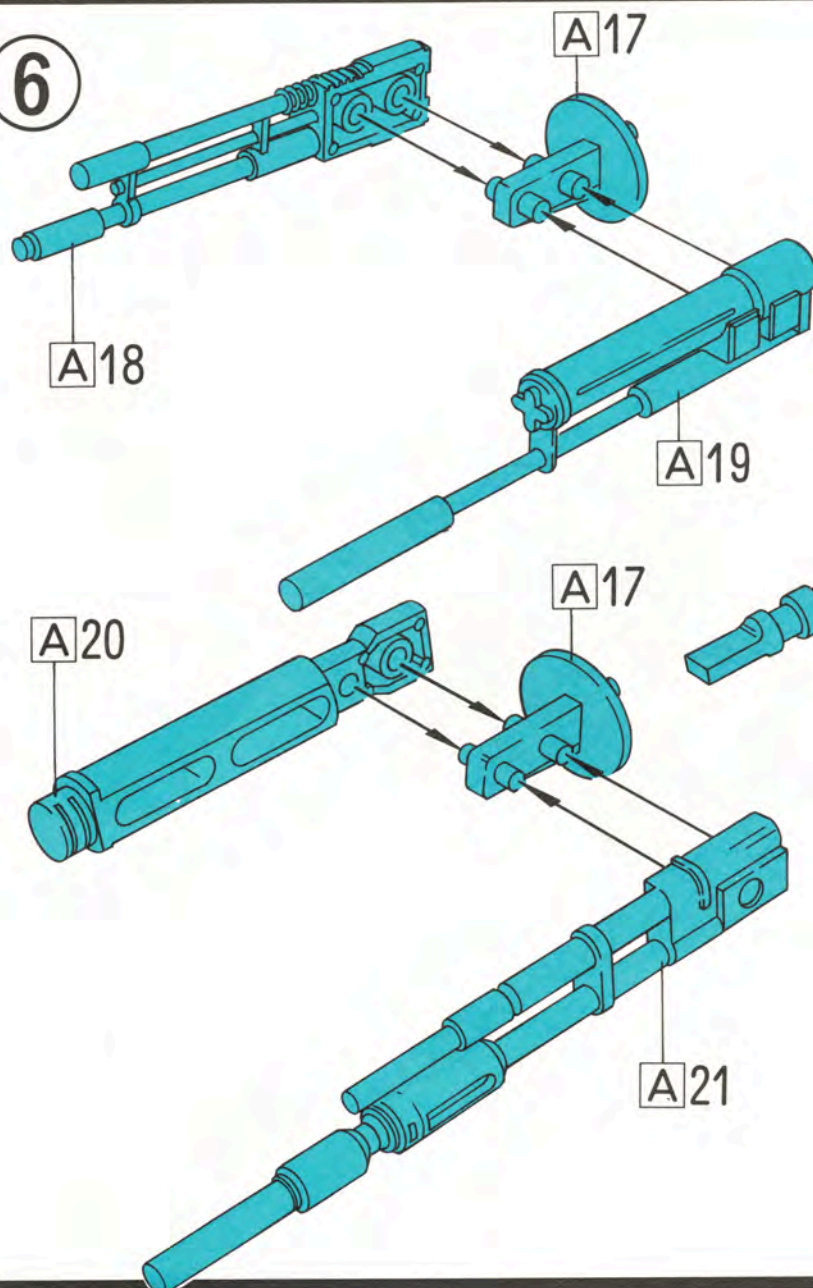

7

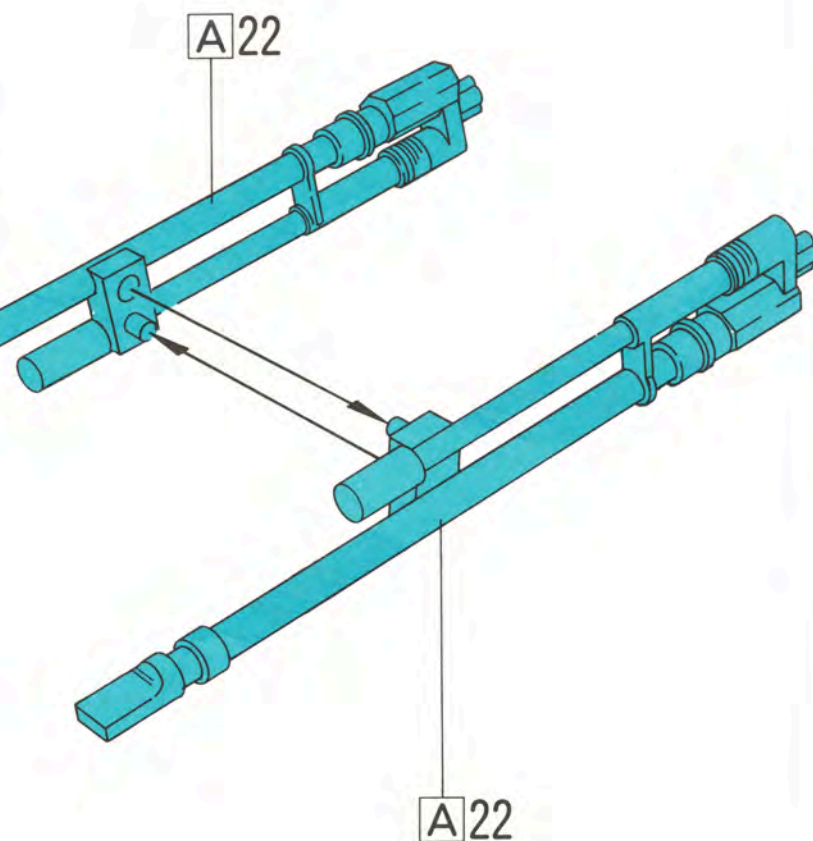


8

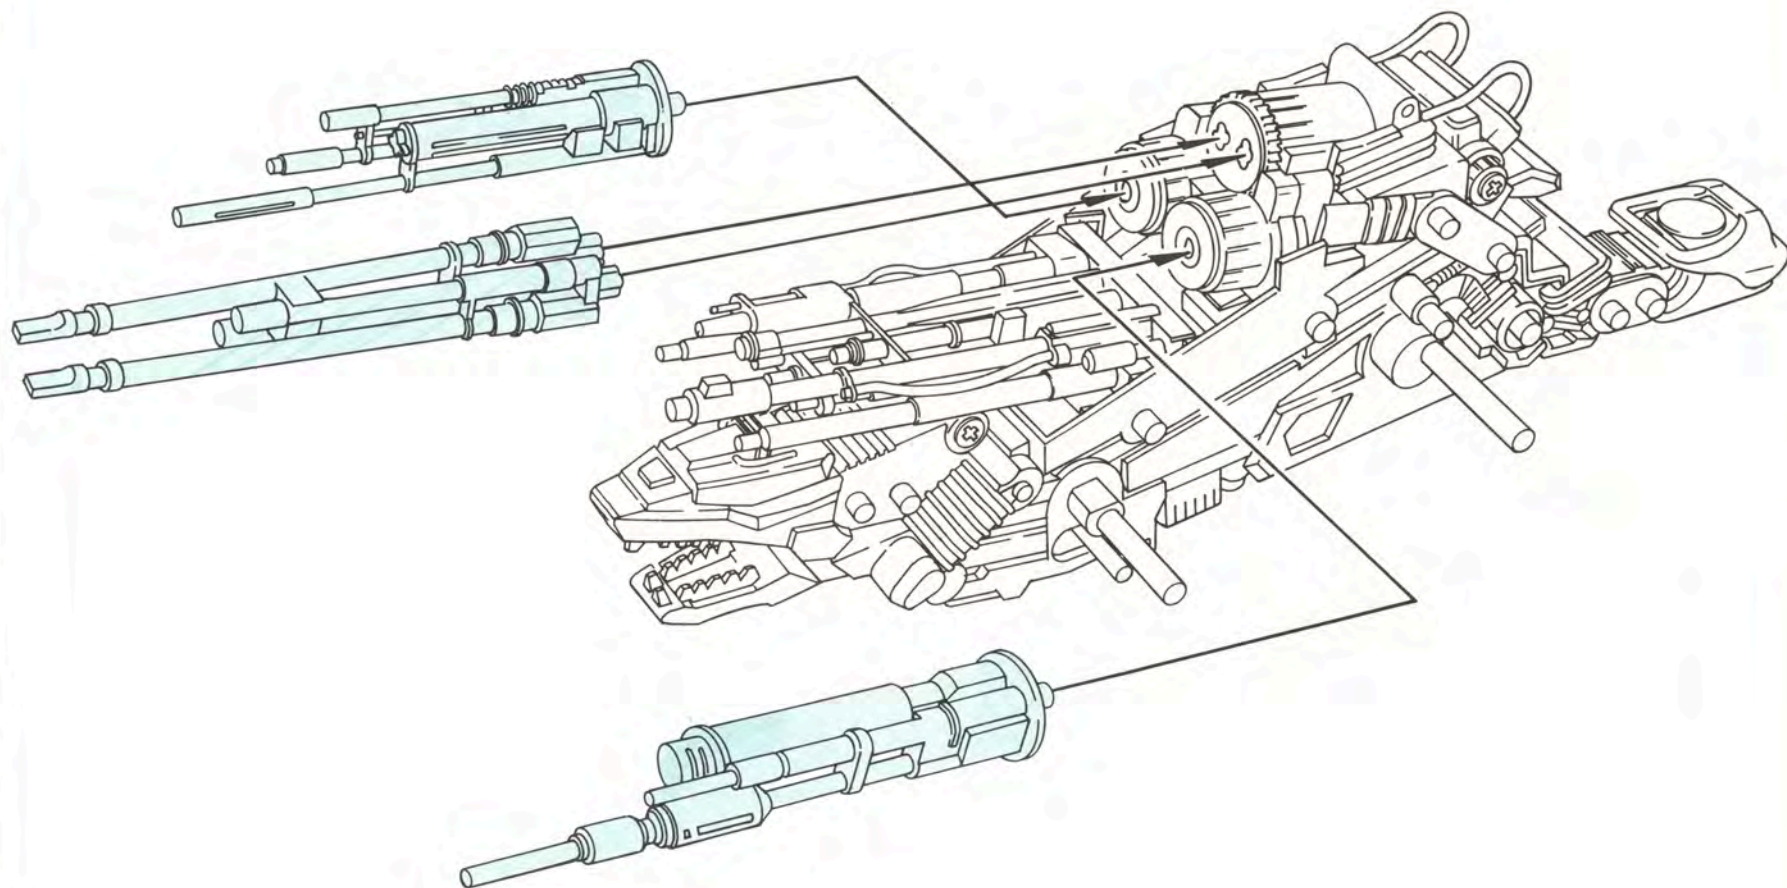

9


〈左側〉
LEFT

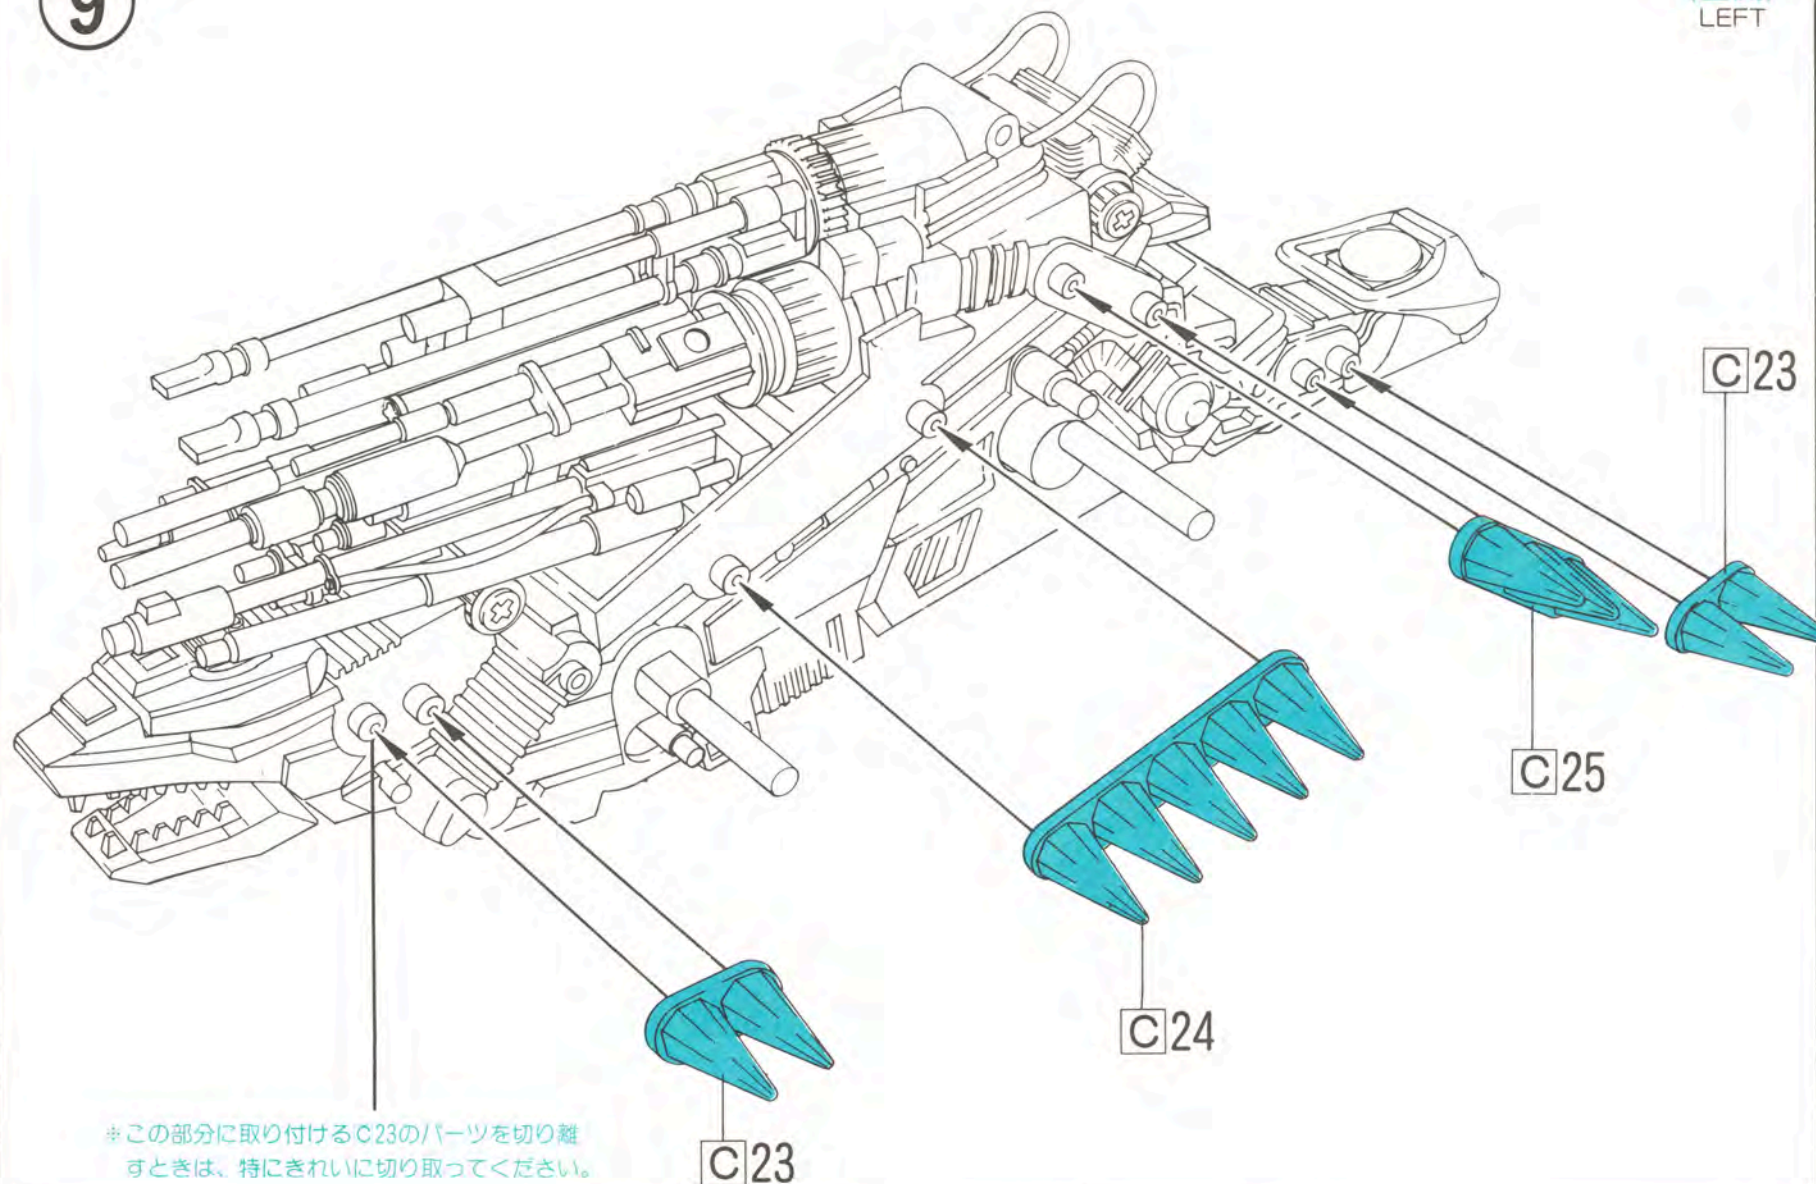

※この部分に取り付けるC23のパーツを切り離すときは、特にきれいに切り取ってください。


10

〈右側〉
RIGHT

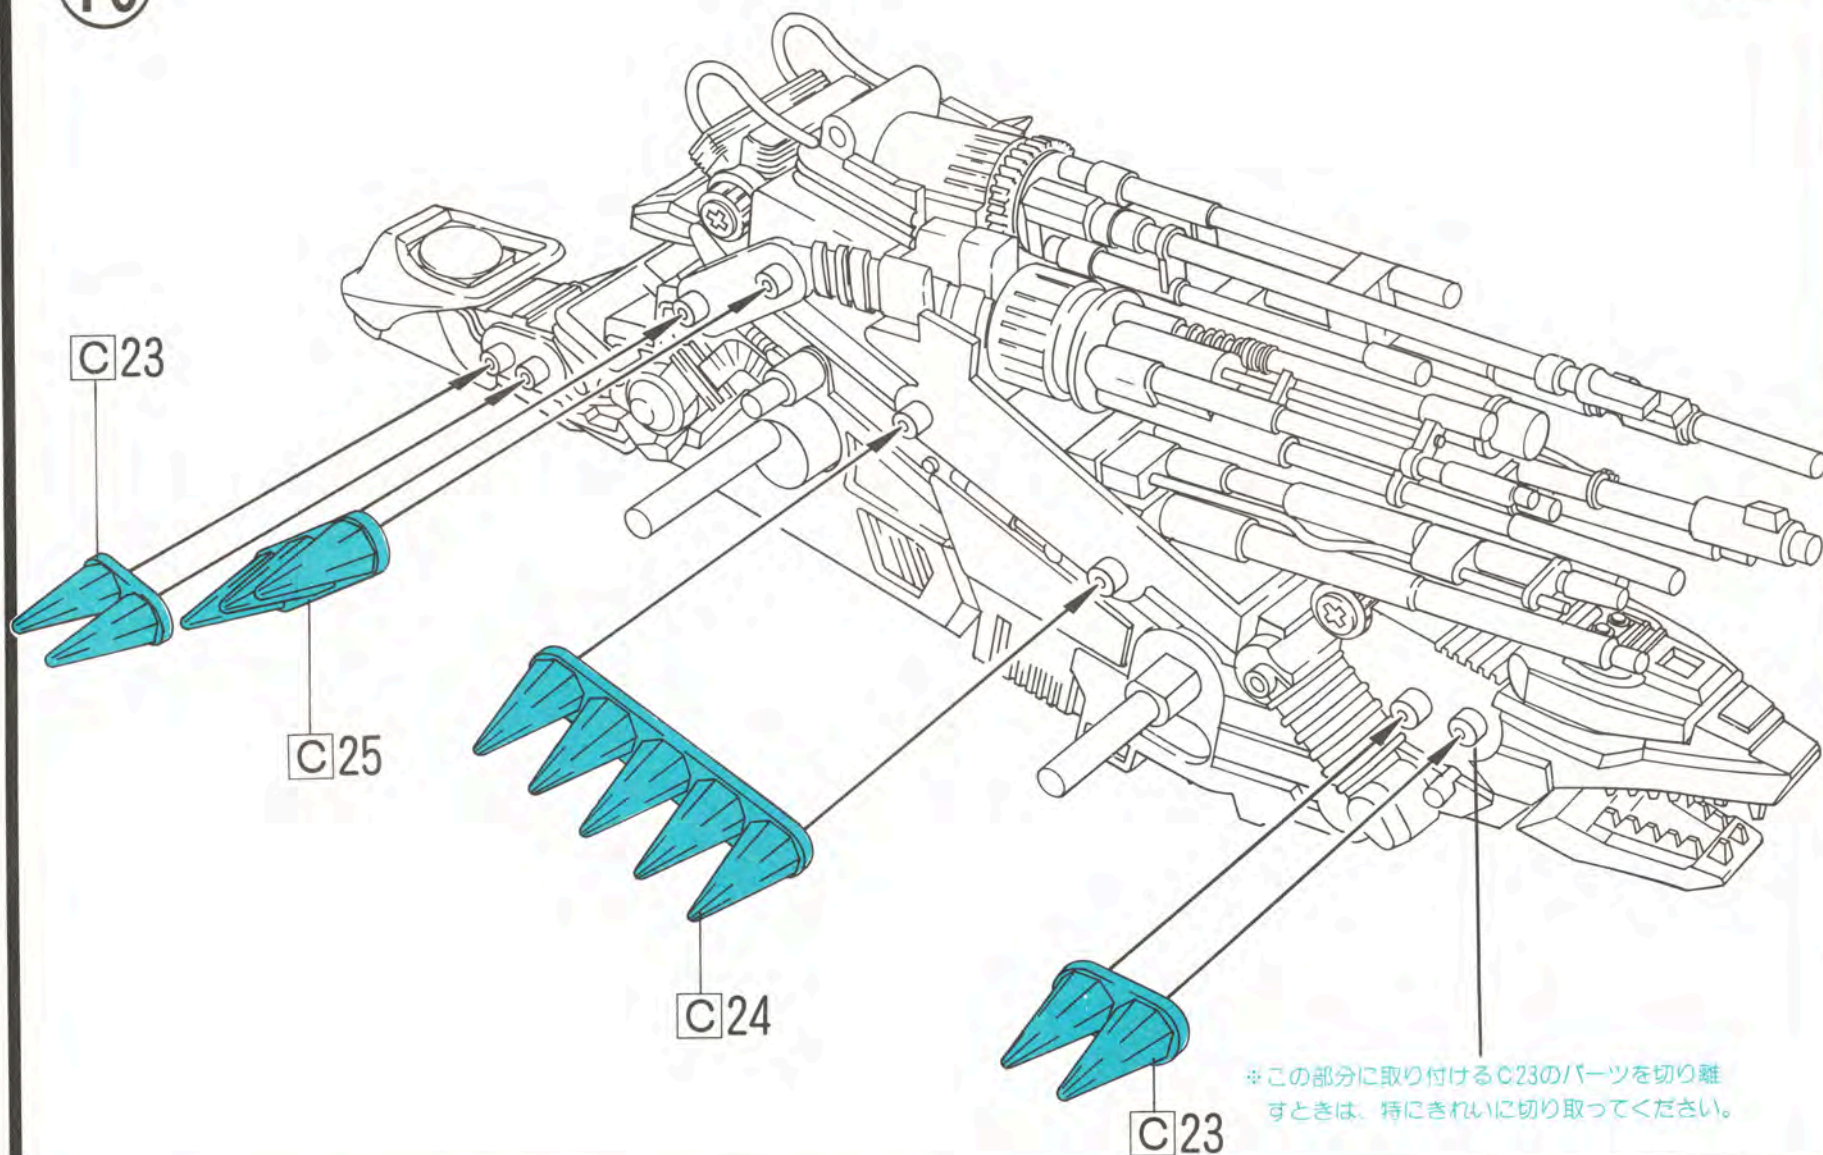


11

左足の組み方
ASSEMBLING OF THE LEFT LEGS

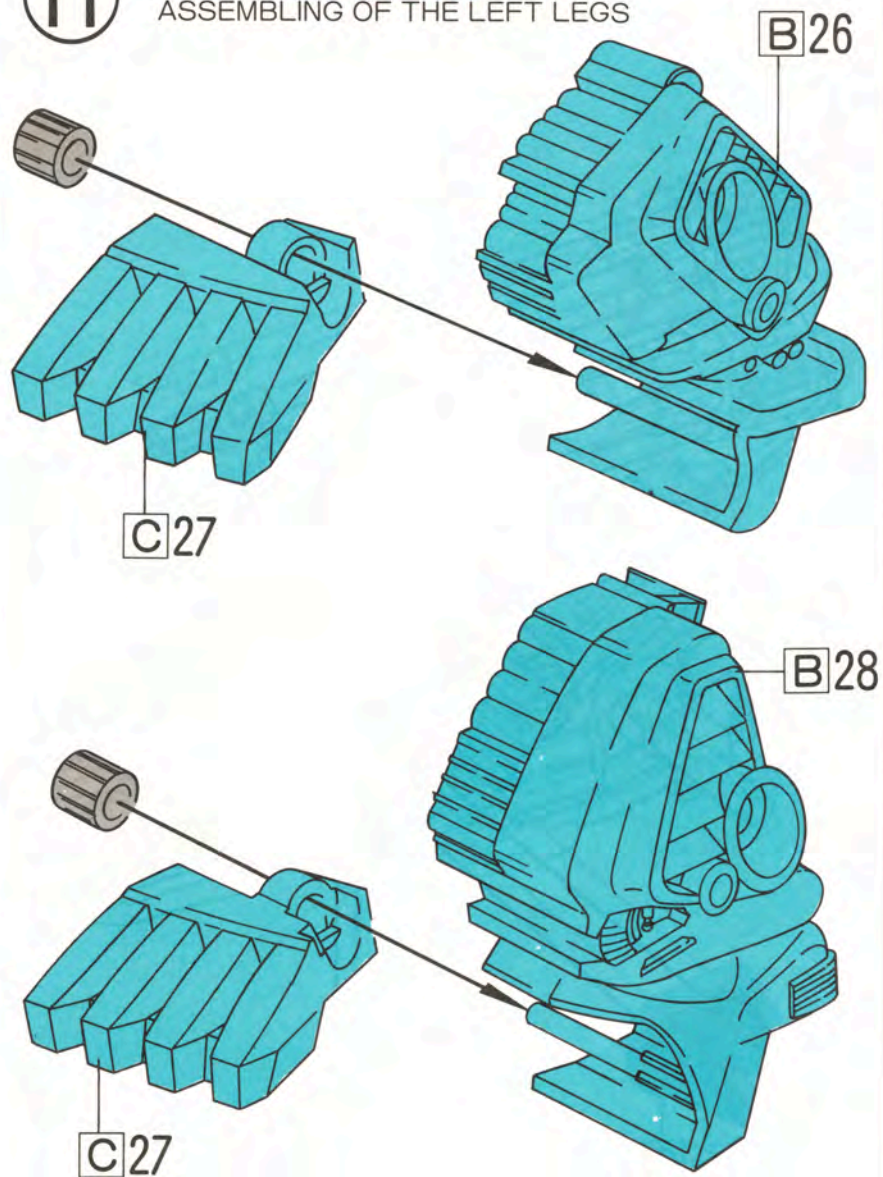


12

右足の組み方
ASSEMBLING OF THE RIGHT LEGS

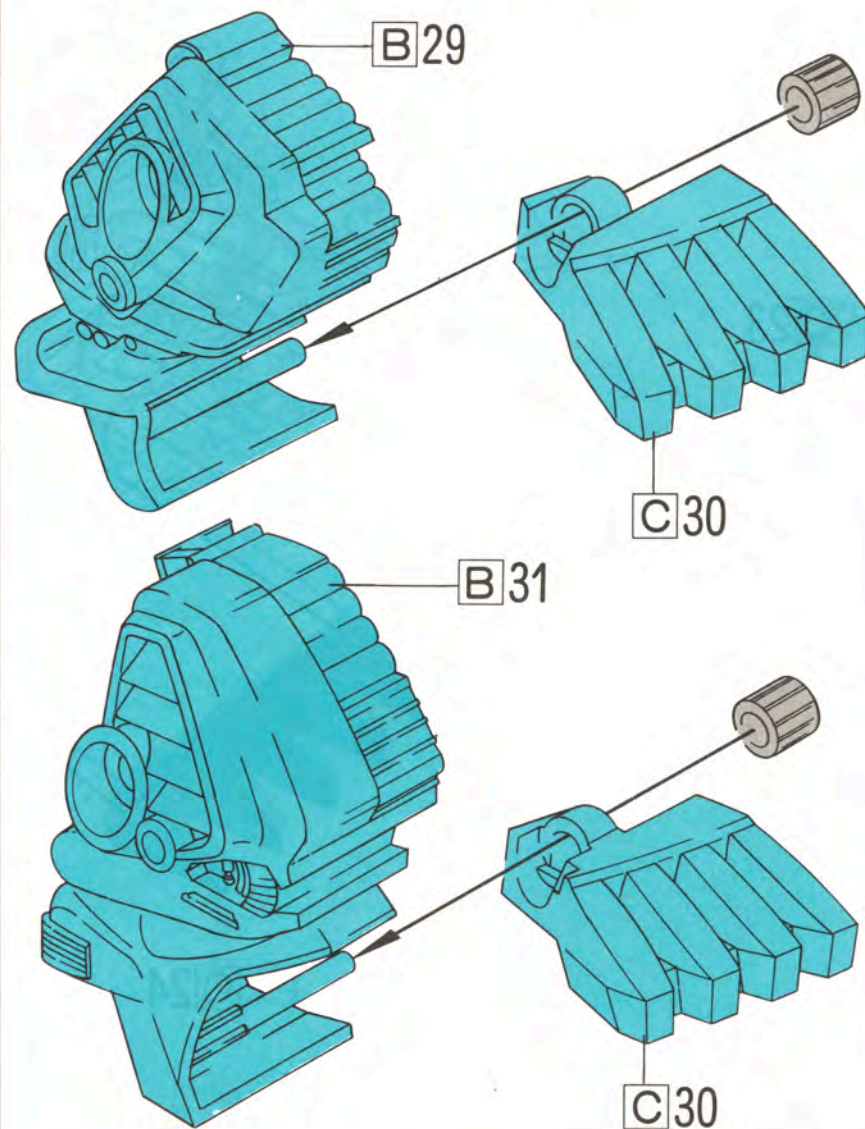


13

左足の取り付け方
FITTING OF THE LEFT LEGS

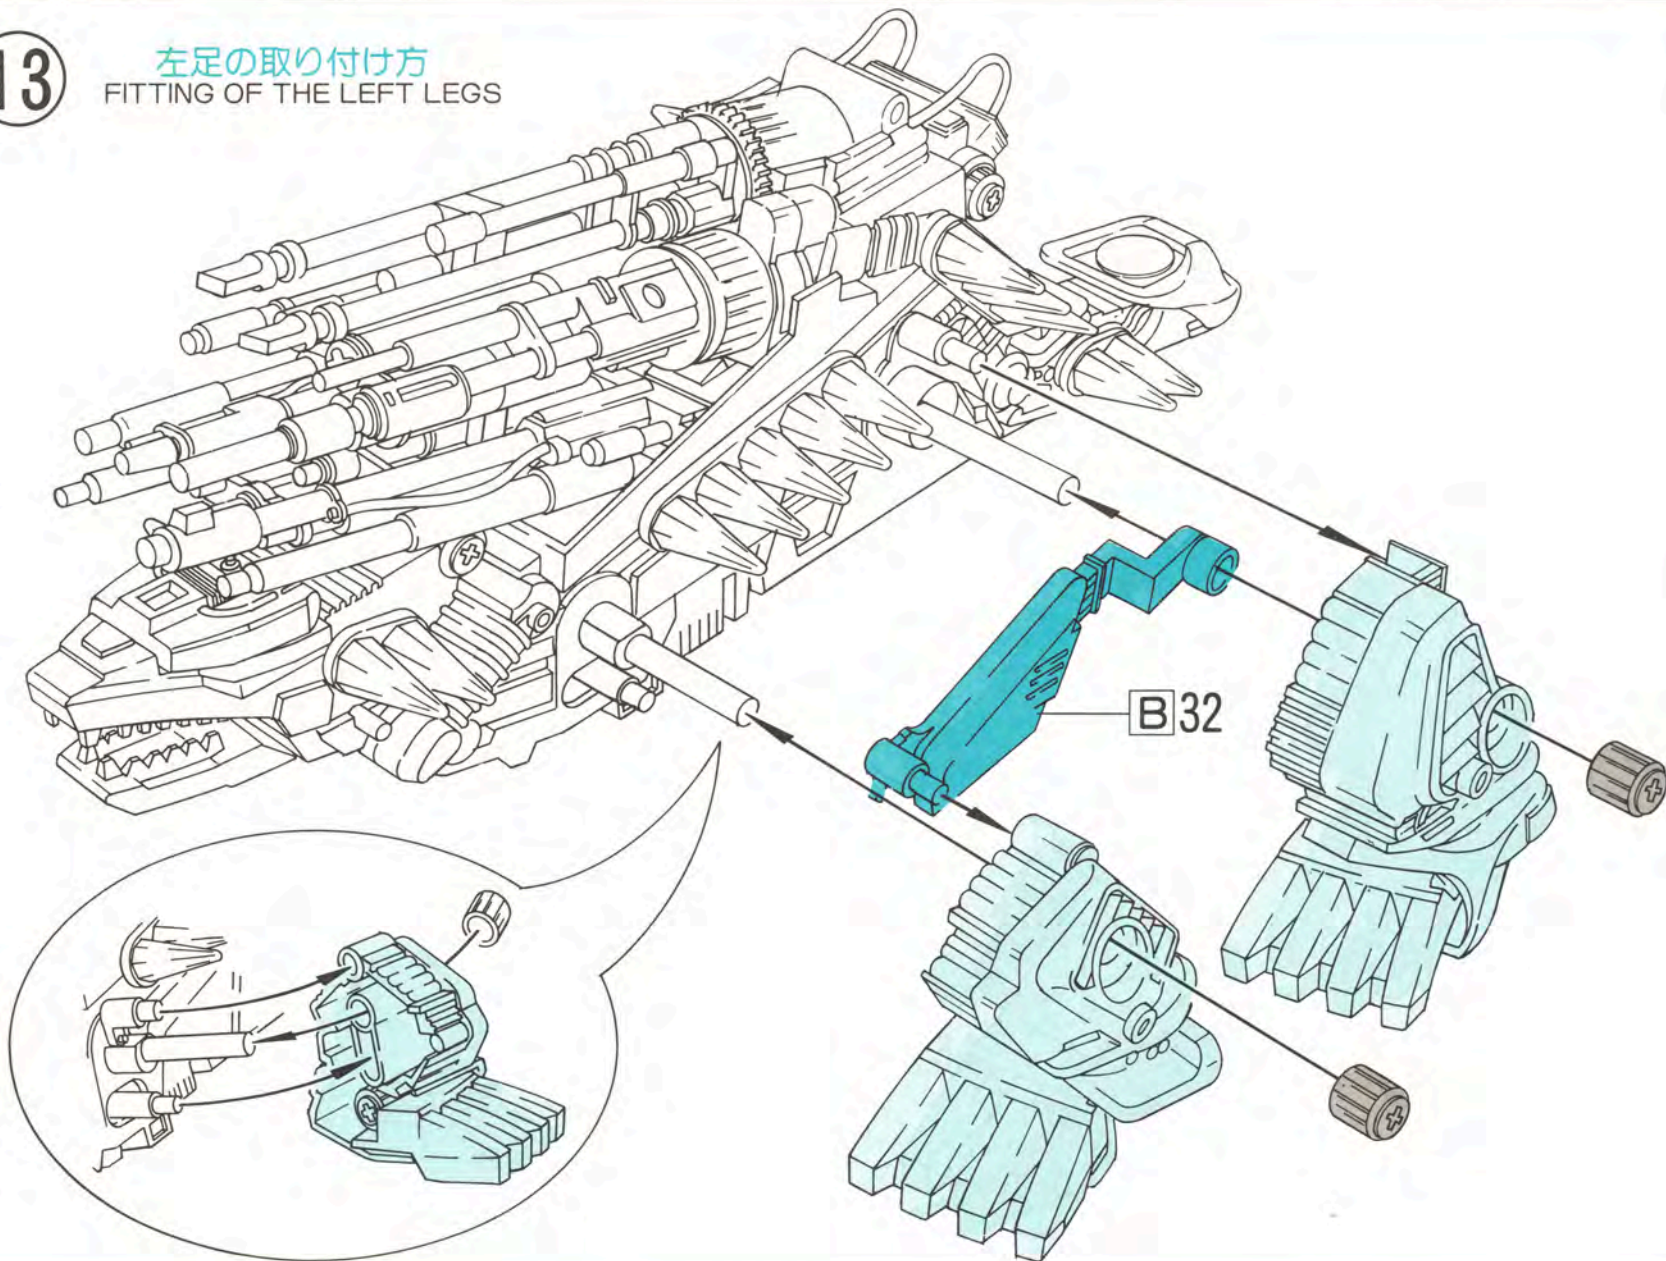

14


右足の取り付け方
FITTING OF THE RIGHT LEGS

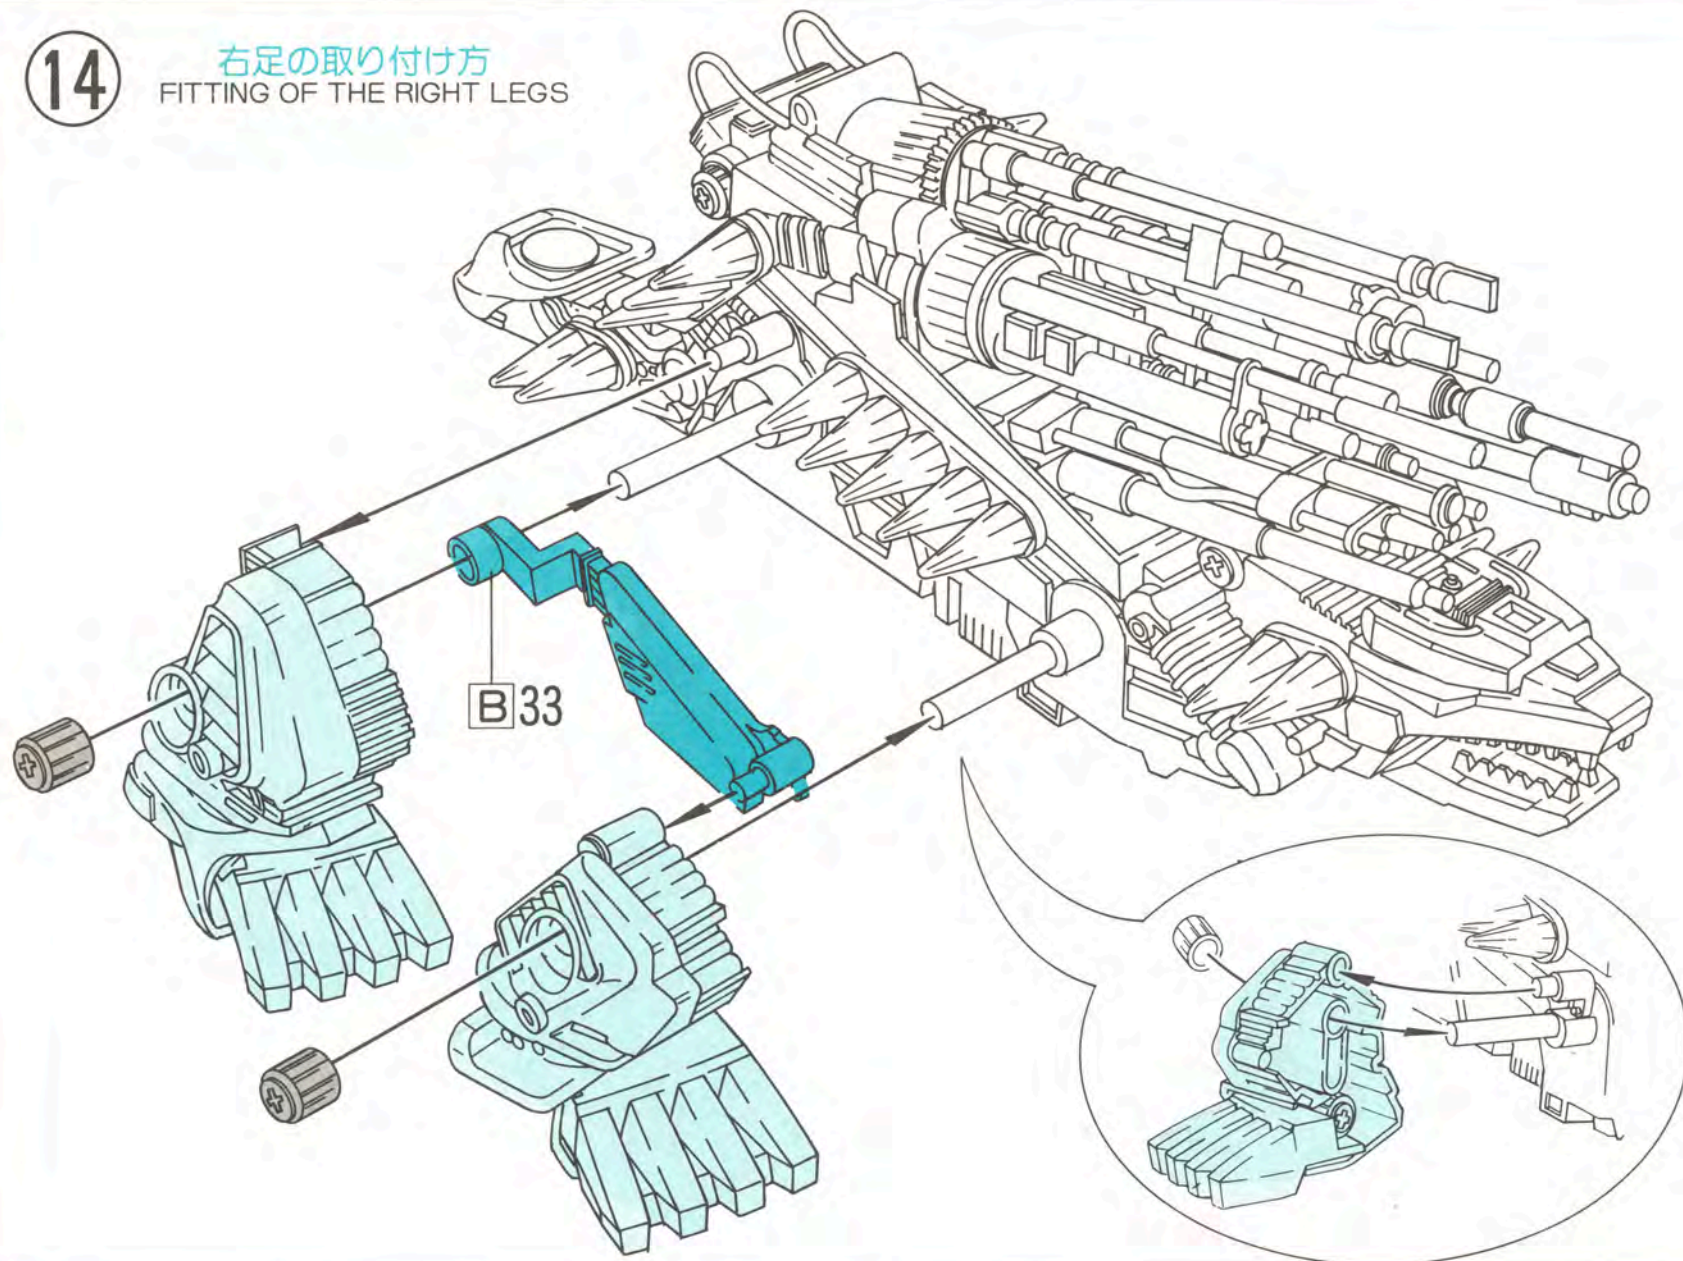

15


プロテクターの取り付け方
FITTING OF THE PROTECTORS

〈左側〉
LEFT

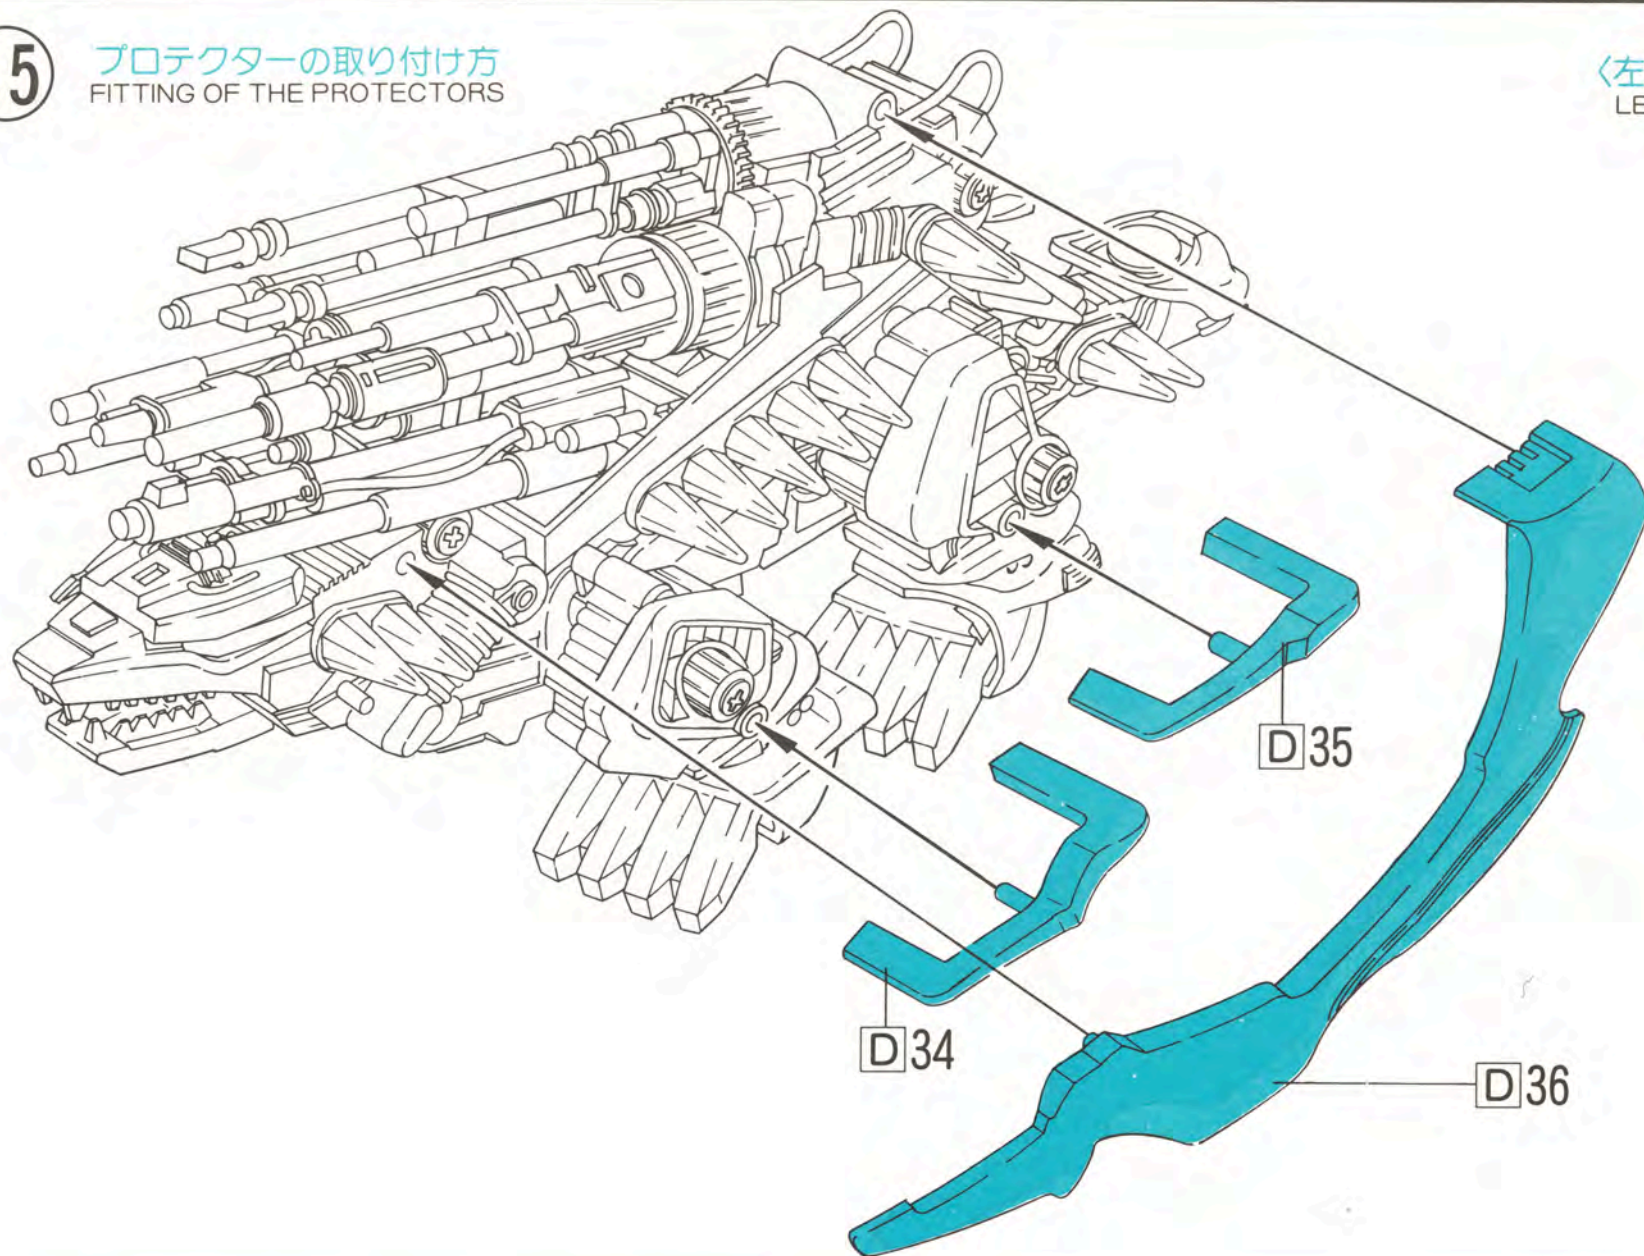


16

〈右側〉
RIGHT

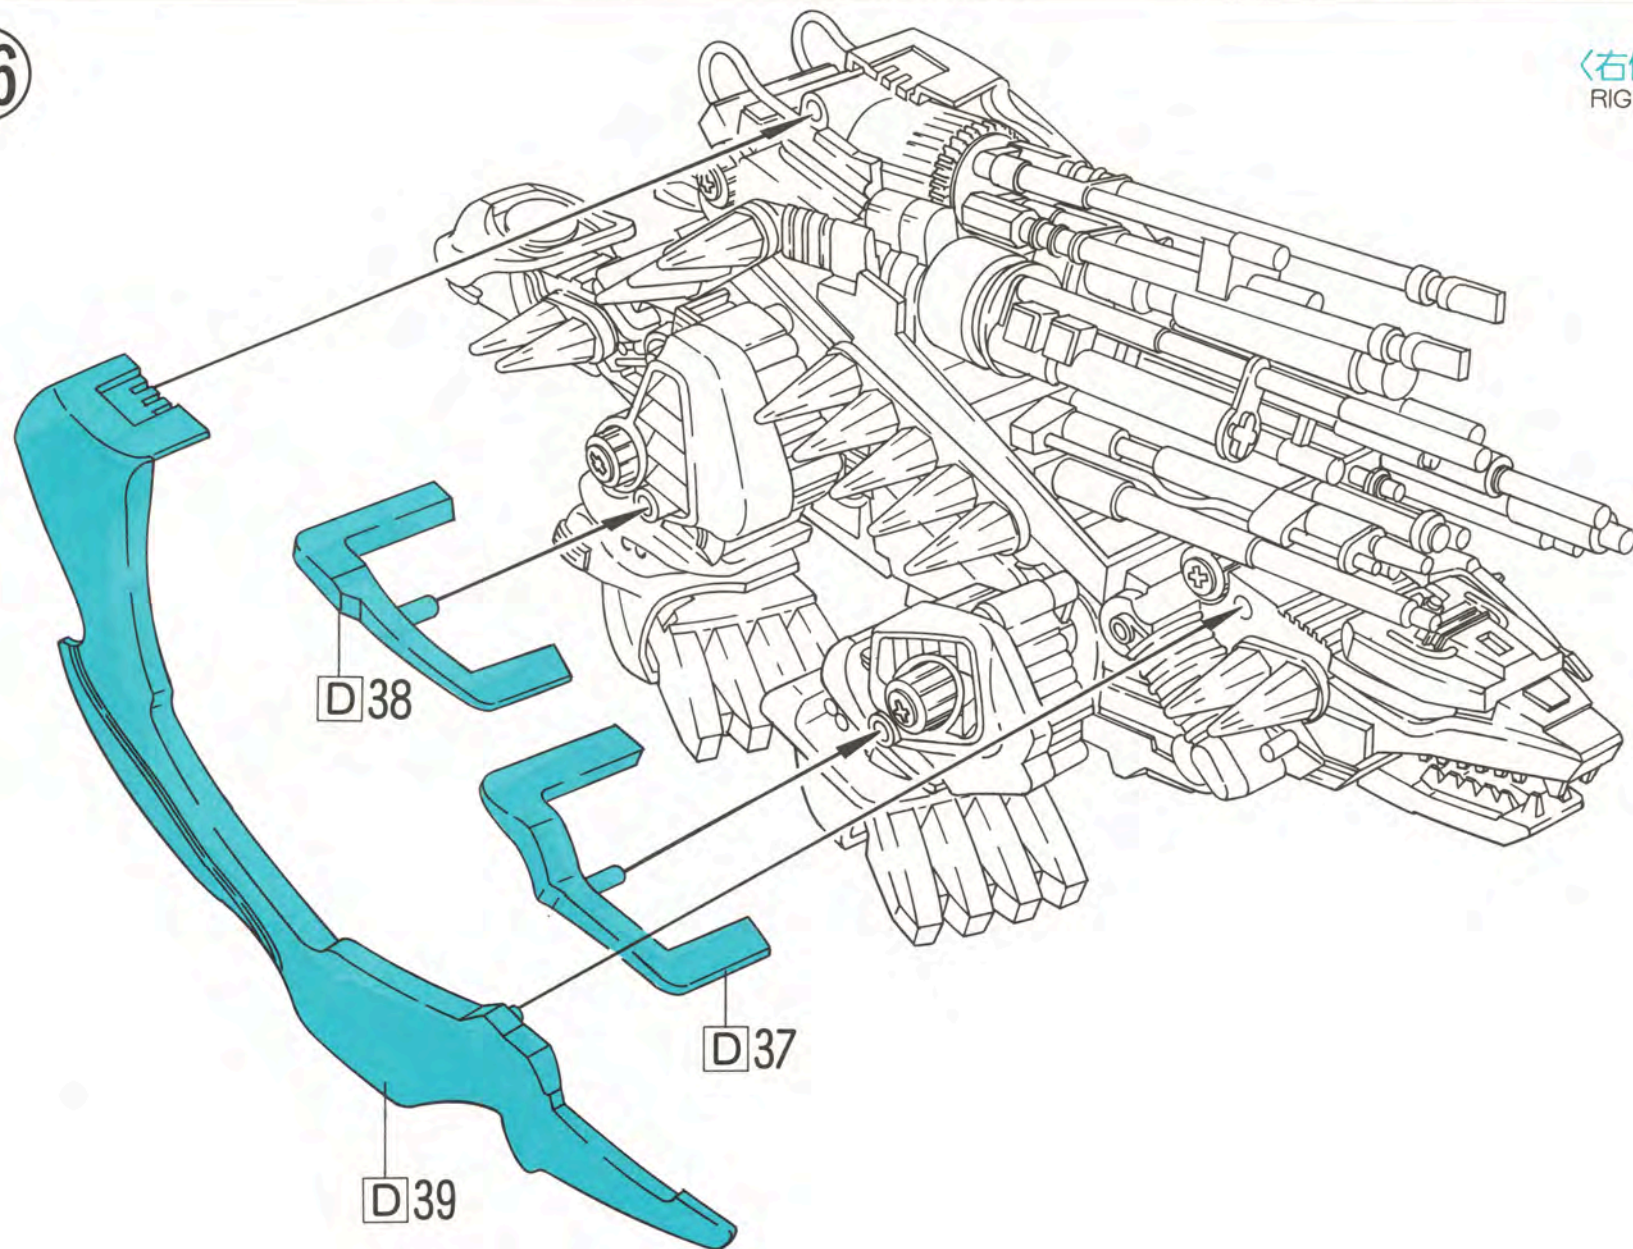

17

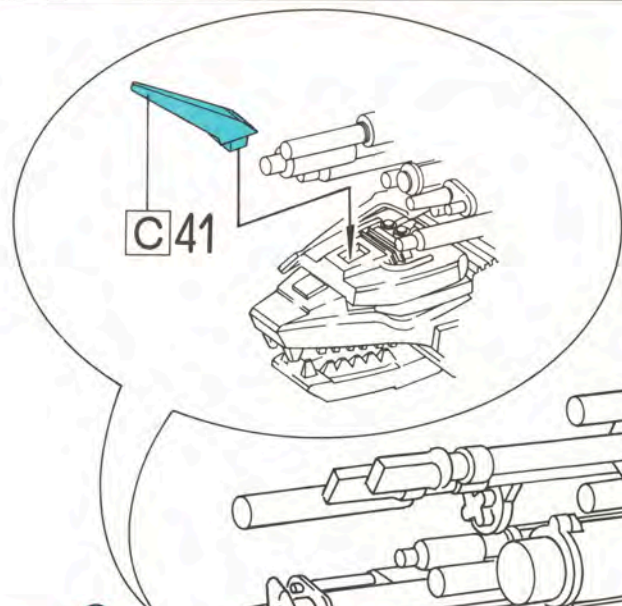

C41

A40

パイロット
PILOT



77 ● 77


77 ● 77

77 ● 77

※ A40のパーツは、文字が同じおきになるように取り付けてください。

18


電池の入れ方 BATTERY INSERTION

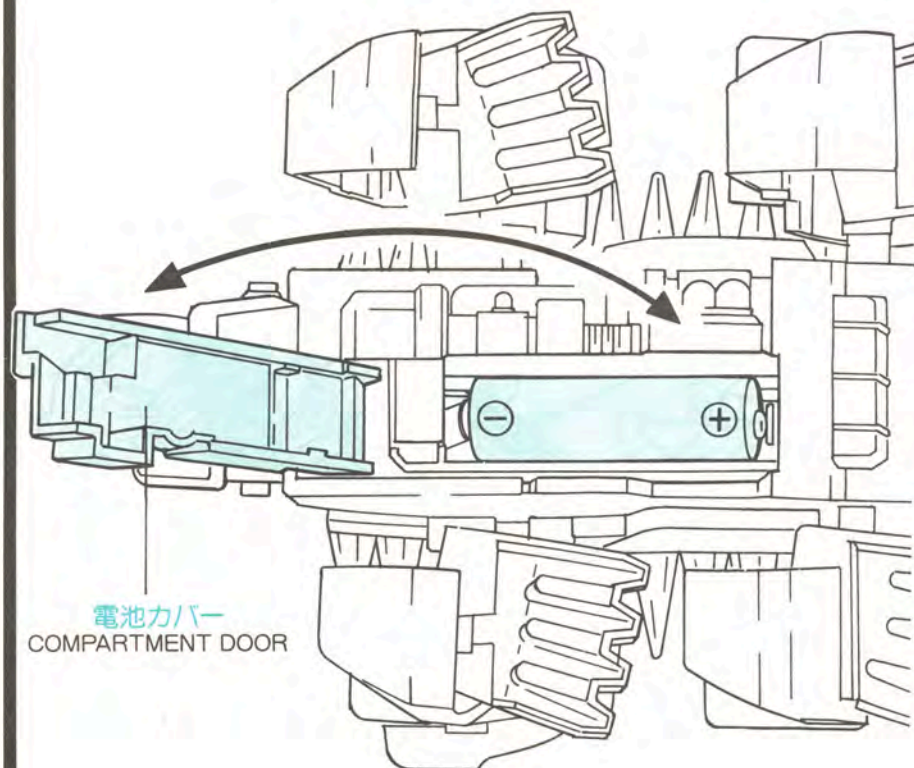

- 図のように電池カバーをスライドさせて開き、単3乾電池1本を入れてください。
- 乾電池の+を間違えないように正しくセットしてください。
- 長時間遊ばない時は、乾電池を取り出しておいてください。
- 充電式電池（ニッケルカドミウム蓄電池）は、大きな電流が流れ思わぬ事故をおこすことがありますので、絶対に使用しないでください。

19


スイッチの入れ方 POWER SWITCH

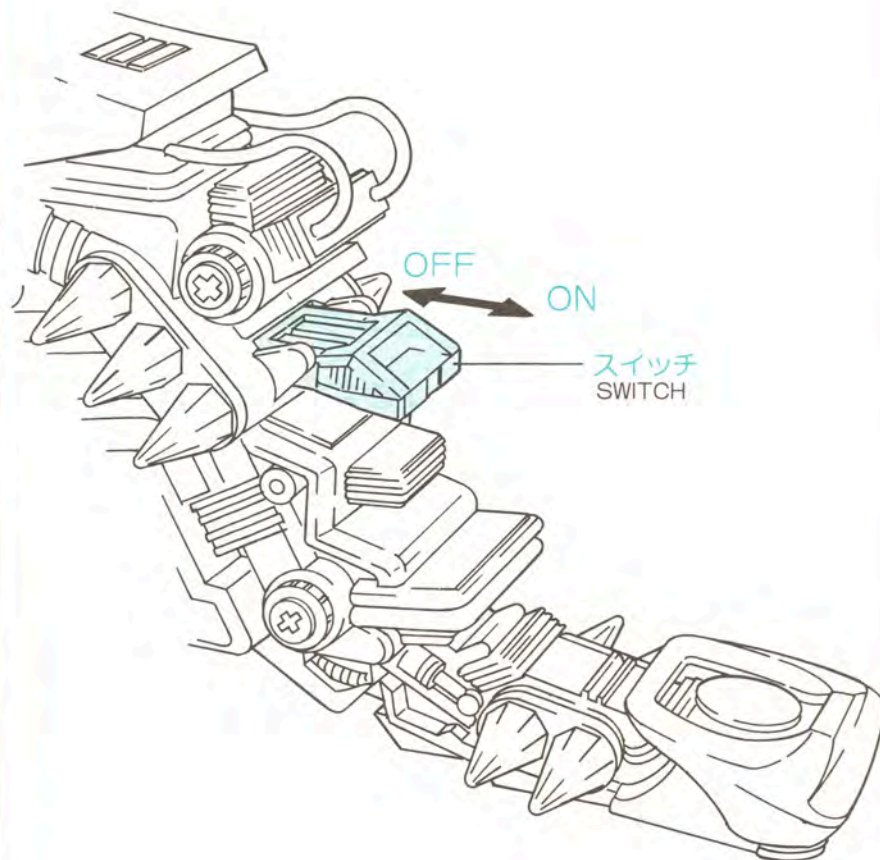

- 本体後部にあるスイッチをONにすると、動きます。
- ※ 説明書の図と商品が、一部異なっている場合がありますが、ご了承ください。

20

完成図
COMPLETE

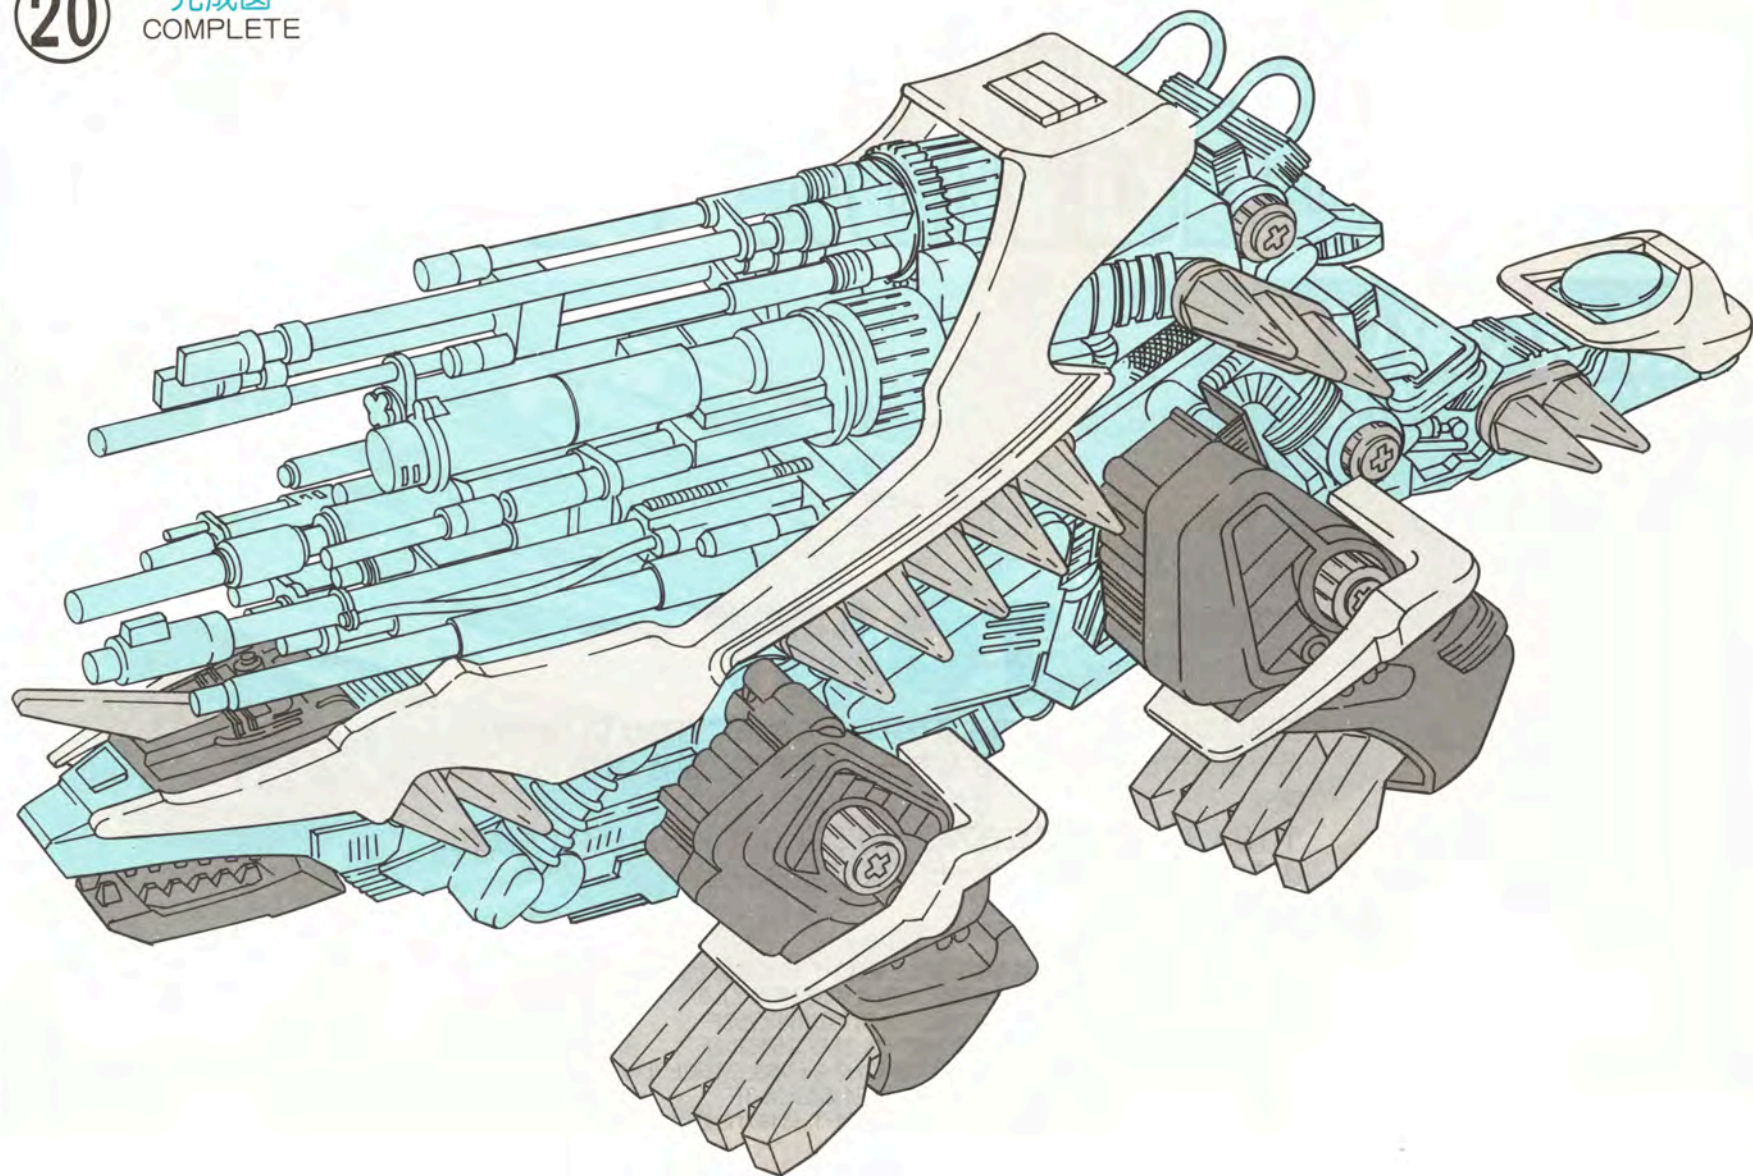



製品については、万全の注意をはらって製造に当たっていますが、
万一お気付きの点がありましたら、下記までご連絡ください。

宛先：

〒124 東京都葛飾区立石7-9-10 TEL03(693)1031(大代表)
株式会社トミー お客様サービス係 ZOIDS 担当

〈営業所所在地〉

北海道営業所	〒060 札幌市中央区北三条西3-1-44 札幌富士ビル3F	☎011(231)7818
仙台営業所	〒980 仙台市青葉区大町1-1-10第2青葉ビル9F	☎022(262)4925
北陸営業所	〒921 金沢市新神田2-12-26 第2田村ビル2F	☎0762(92)0225
名古屋営業所	〒461 名古屋市東区泉2-28-24 ヨコタビル2F	☎052(931)0683
大阪営業所	〒540 大阪市中央区常盤町1-3-8 日本生命谷町ビル6F	☎06(944)2081
広島営業所	〒732 広島市東区光町2-6-34 広弘ビル3F	☎082(263)7221
九州営業所	〒812 福岡市博多区博多駅東1-1-33 はかた近代ビル2F	☎092(471)7661