

BEFORE YOU BEGIN

Do not cut parts off frame before studying each picture thoroughly. Before cutting, match each part number (located on small tabs on the frame) with the corresponding number in each assembly diagram. Now starting with step 1, use your safety scissors to cut the parts off the frame as needed. Remove excess plastic where part was cut from frame. Continue to put your Zoid together part by part. They snap together and do not require glue. When you're done just wind him up and watch the action start.

AVANT DE COMMENCER

Ne pas découper les pièces avant d'avoir bien étudié chaque illustration. Avant de découper, associer chaque numéro de pièce (petites languettes situées sur le cadre) avec les numéros correspondants de chaque illustration. Etape 1. Se servir de ciseaux à bouts ronds pour découper au fur et à mesure les pièces du cadre. Enlever l'excès de plastique. Assembler le Zoid pièce par pièce. Aucune colle n'est requise pour assembler les pièces. Lorsque le Zoid est assemblé, le remonter et le laisser aller.






Cockpit/Cabine




Caps/Capuchons



Label Sheet / Feuille d'étiquettes

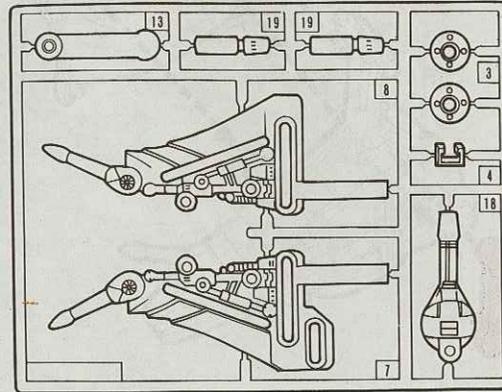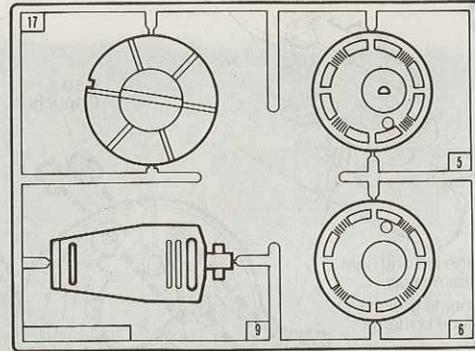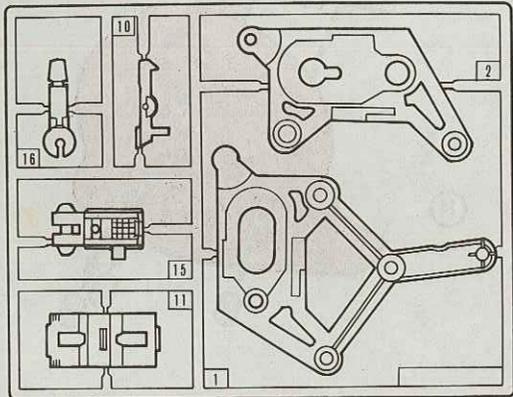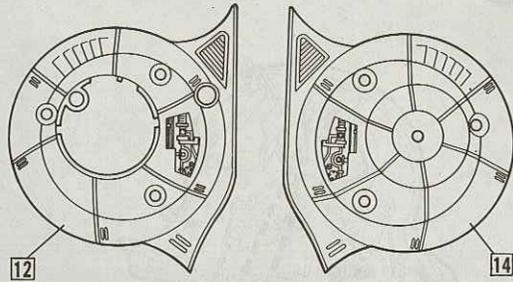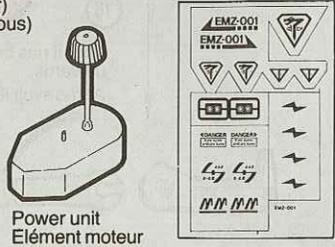


1

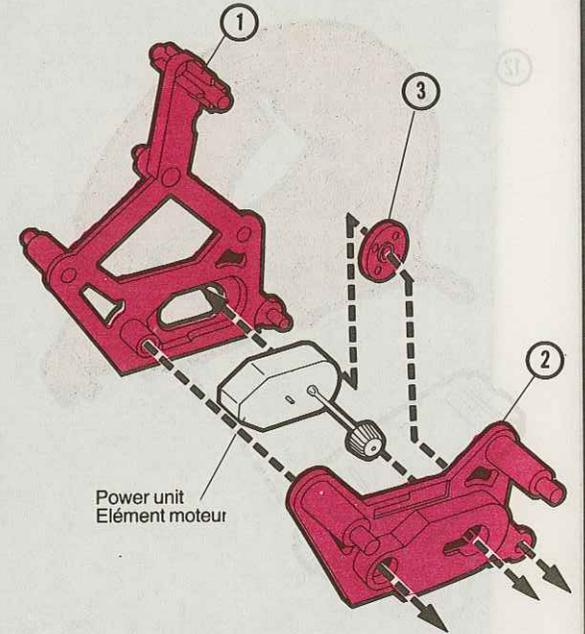

Power unit
Élément moteur


2

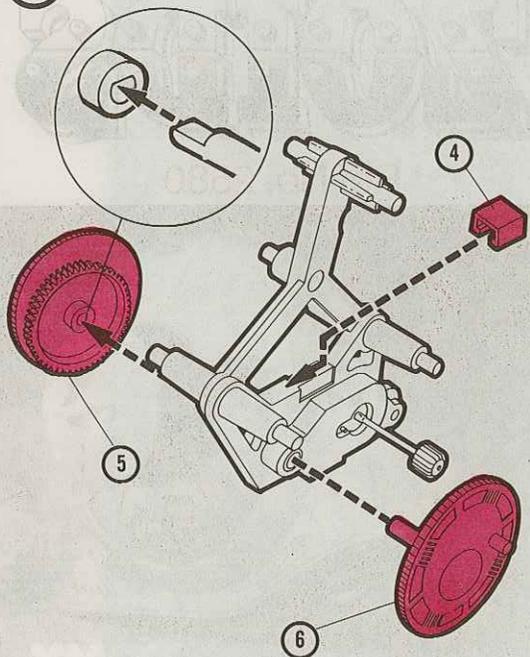


Carefully clean burrs of (4) (5) and (6).
Nettoyer avec soin les bavures de (4) (5) et (6).

3

Cockpit
Cabine

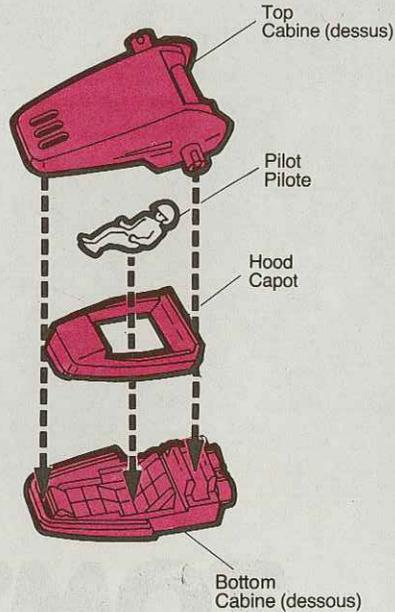


4

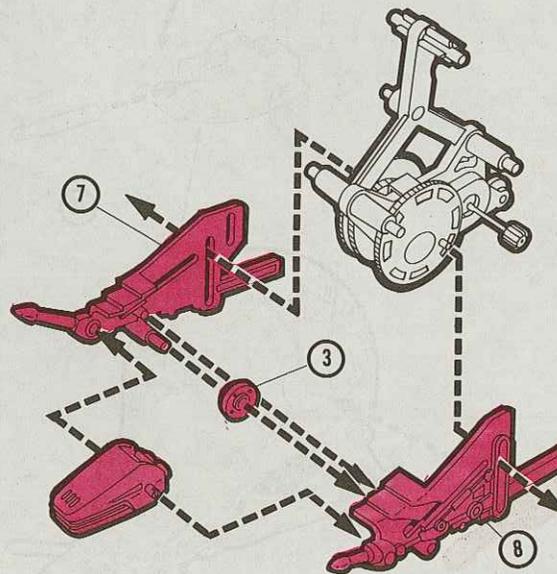


Push (7) and (8) right in.
Bien enfoncer (7) et (8)

5

Assembly of missile firing unit.
Assemblage de l'élément pour les missiles.


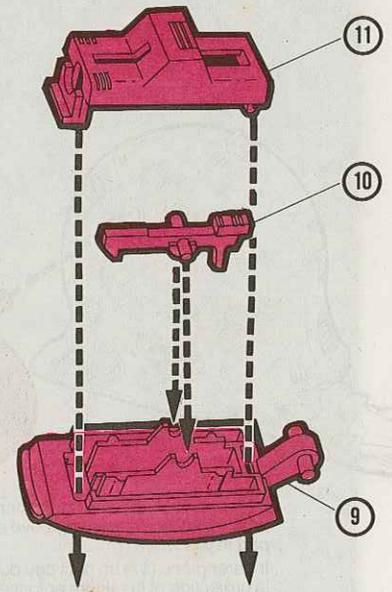


6 Left side of main body.
Gauche de l'élément principal.

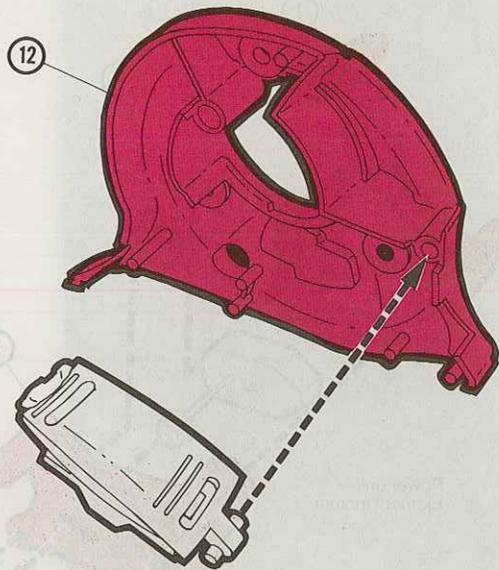



7 Cap
Capuchon

Align the left and right in the same way.
S'aligner le gauche et le droit de la même façon.

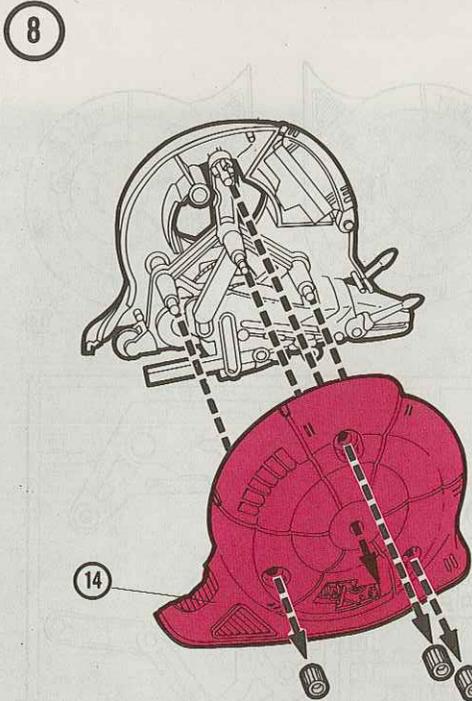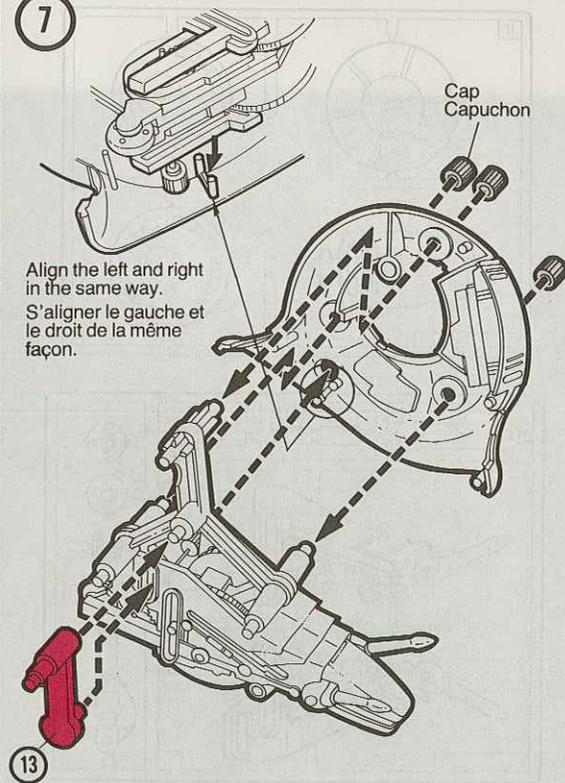


9

BEFORE YOU BEGIN
Do not cut parts off before studying each picture.
Before cutting, mark each part number in small letters.
The corresponding number in each assembly drawing.
Note: With steel, use your safety scissors to cut the parts of the frame.
To avoid injury, do not use sharp tools to cut the parts of the frame.
To avoid injury, do not use sharp tools to cut the parts of the frame.
To avoid injury, do not use sharp tools to cut the parts of the frame.

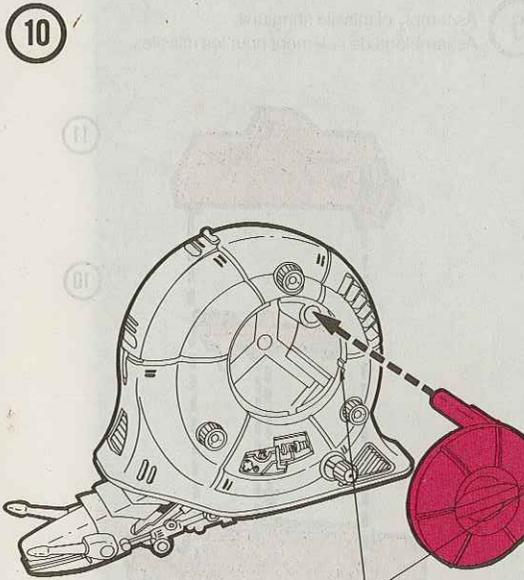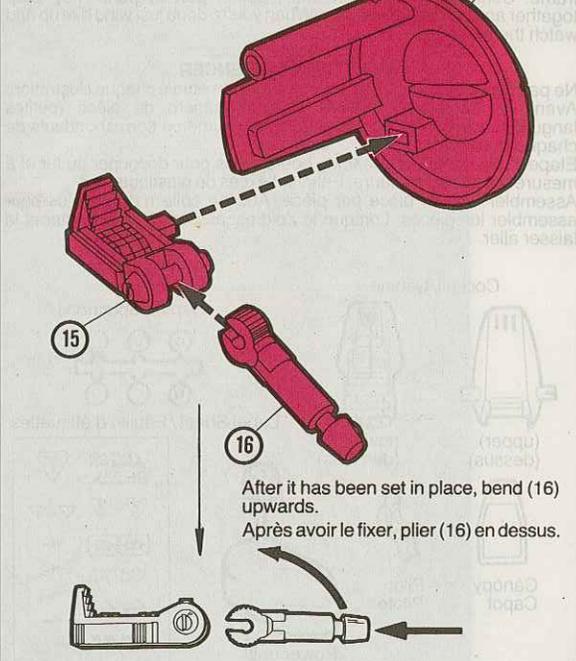

Insert part (17) a little way in, then align the projection and recessed groove and set the part in place.
Insérer pièce (17) un petit peu puis aligner la projection et la rainure enfoncée et fixer la pièce en place.

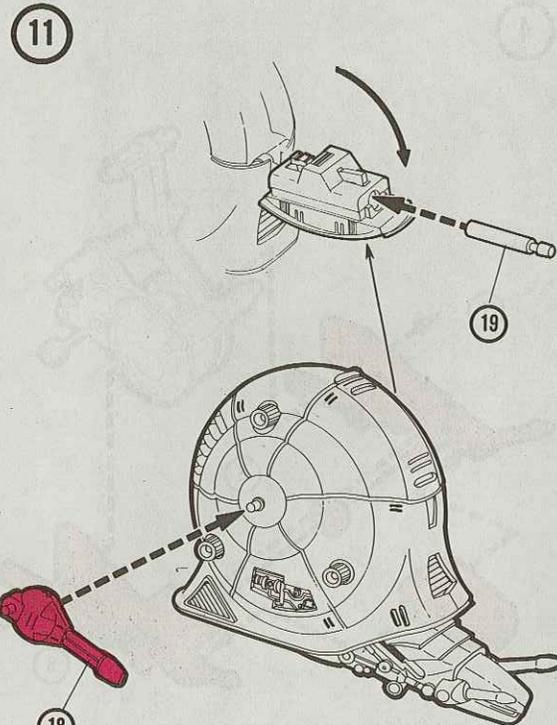

Attach the accessory labels in places you think best.
Fixer les étiquettes accessoires où il vous conviendra le mieux.

TOMY®

ZOIDS

Ref No. 2580



SLIME